

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt  
Manufactured by Gigaset Communications GmbH  
under trademark license of Siemens AG.  
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the  
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

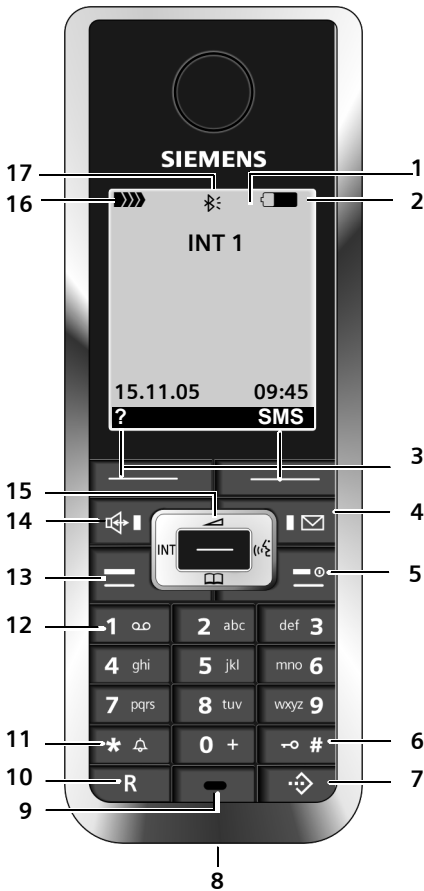
© Gigaset Communications GmbH 2009  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)








**Gigaset**  
SL56

# Kurzübersicht Mobilteil



**Hinweis:**

Darstellung eines Mobilteils an einer SMS-fähigen Basis.

- 1 **Display** (Anzeigefeld) im Ruhezustand (Beispiel)
- 2 **Ladezustand des Akkupacks**  
 (leer bis voll)  
 blinkt: Akkupack fast leer  
 blinkt: Akkupack wird geladen
- 3 **Display-Tasten** (S. 9)
- 4 **Nachrichten-Taste**  
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;  
Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken), Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (lang drücken)
- 7 **Call-by-Call-Listen-Taste**  
Call-by-Call-Liste öffnen
- 8 **Anschlussbuchse** für Headset und PC-Interface
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein/aus (lang drücken), bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken) Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 12 **Taste 1**  
Anrufbeantworter (basisabhängig)/Netz-Anrufbeantworter auswählen (lang drücken)
- 13 **Abheben-Taste**  
Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)  
Beim Schreiben einer SMS (basisabhängig): SMS senden
- 14 **Freisprech-Taste**  
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;  
Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;  
Blinkt: ankommender Ruf
- 15 **Steuer-Taste** (S. 9)
- 16 **Empfangsstärke**  
 (hoch bis gering)  
 blinkt: kein Empfang
- 17 Bluetooth aktiviert (S. 24)

# Inhaltsverzeichnis

**Kurzübersicht Mobilteil** ..... 1

**Sicherheitshinweise** ..... 3

**Gigaset SL56 – ein Mobilteil mit vielen Extras** ..... 4

Gigaset Home Control  
(nur Deutschland) ..... 4

**Erste Schritte** ..... 4

Verpackungsinhalt ..... 4

Ladeschale aufstellen ..... 4

Mobilteil in Betrieb nehmen ..... 5

**Telefonieren** ..... 7

Extern anrufen ..... 7

Gespräch beenden ..... 7

Anruf annehmen ..... 8

Freisprechen ..... 8

Stummschalten ..... 8

Intern anrufen ..... 8

**Mobilteil bedienen** ..... 9

Steuer-Taste ..... 9

Display-Tasten ..... 9

Zurück in den Ruhezustand ..... 10

Menü-Führung ..... 10

Korrektur von Falscheingaben ..... 10

**ECO DECT** ..... 11

**Telefonbuch und Listen nutzen** ..... 11

Telefonbuch/Call-by-Call-Liste ..... 11

Wahlwiederholungsliste ..... 15

Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen ..... 16

**Mobilteil einstellen** ..... 16

Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern ..... 16

Notrufnummer einstellen ..... 17

Display-Sprache ändern ..... 17

Display einstellen ..... 17

Screensaver einstellen ..... 18

Display-Beleuchtung einstellen ..... 18

Automatische Rufannahme ein-/ ausschalten ..... 18

Sprachlautstärke ändern ..... 18

Klingeltöne ändern ..... 19

Eigene Vorwahlnummer einstellen .. 20

Media-Pool ..... 20

Hinweistöne ein-/ausschalten ..... 21

Wecker einstellen ..... 22

Termin (Kalender) einstellen ..... 22

Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen ..... 23

Bluetooth-Geräte benutzen ..... 24

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen ..... 25

**Anhang** ..... 26

Pflege ..... 26

Kontakt mit Flüssigkeit ..... 26

Fragen und Antworten ..... 26

Kundenservice (Customer Care) ..... 27

Zulassung ..... 27

Technische Daten ..... 28

Garantie-Urkunde ..... 29

**Hinweise zur Bedienungsanleitung** ..... 30

Verwendete Symbole ..... 30

Beispiel Menü-Eingabe ..... 30

Beispiel mehrzeilige Eingabe ..... 31

PC Interface ..... 31

Text schreiben und bearbeiten ..... 31

**Zubehör** ..... 33

**Stichwortverzeichnis** ..... 34

# Sicherheitshinweise

## Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis bzw. der Ladeschale angegeben.



Legen Sie nur den **zugelassenen, aufladbaren Akkupack** ein! D. h. niemals einen herkömmlichen (nicht aufladbaren) Batteriepack, da dies zu Gesundheits- und Personenschäden führen kann. Verwenden Sie den Akkupack gemäß dieser Bedienungsanleitung (S. 28).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.  
 Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Die Ladeschale ist nicht spritzwassergeschützt (S. 26).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.  
 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallcontainers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

## Gigaset SL56\* – ein Mobilteil mit vielen Extras

---

Ihr Gigaset SL56, das mit einem übersichtlichen Farbdisplay (65K Farben) ausgestattet ist, bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, bis zu 250 Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu speichern (S. 11) – Ihr Mobilteil kann mehr:

- ◆ Belegen Sie die Tasten des Mobilteils mit wichtigen Nummern oder häufig benutzten Funktionen. Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 16).
- ◆ Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton (S. 12).
- ◆ Ordnen Sie Ihren Gesprächspartnern Bilder zu. Sie erkennen dann am Bild im Display Ihres Mobilteils, wer Sie anruft. Voraussetzung: Rufnummernübermittlung.
- ◆ Speichern Sie für wichtige Telefonbucheinträge ein Sprachmuster – das Mobilteil wählt „auf Zuruf“ (S. 15).
- ◆ Speichern Sie Termine (S. 22) und Jahrestage (S. 14) in Ihrem Mobilteil – Ihr Mobilteil erinnert Sie rechtzeitig.

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Mobilteil!**

### Gigaset Home Control (nur Deutschland)

---

Gigaset Home Control ist der ideale Einstieg ins intelligente Wohnen.

Mit diesem Gigaset Schnurlostelefon können Sie zahlreiche Hausgeräte und Haus-technik führender Hersteller einfach und effizient bedienen:

- ◆ Zuhause wird das Schnurlostelefon zur zentralen Fernbedienung.

\*Hergestellt in Markenlizenz der Siemens AG von Gigaset Communications GmbH.

- ◆ Unterwegs haben Sie mit Mobil- oder Festnetztelefon die Steuerung in der Hand - weltweit und jederzeit.



Schon heute gibt es eine große Anzahl vernetzbarer Geräte führender Markenhersteller.

**Achten Sie auf dieses Symbol.**

Produkte mit diesem Logo sind für Gigaset Home Control zertifiziert.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.gigaset-home-control.de](http://www.gigaset-home-control.de)

## Erste Schritte

---

### Verpackungsinhalt

---

- ◆ ein Mobilteil Gigaset SL56,
- ◆ eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ◆ ein Akkupack,
- ◆ ein Akkudeckel,
- ◆ ein Gürtelclip,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

### Ladeschale aufstellen

---

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

**Bitte beachten Sie:**

- ◆ Setzen Sie das Mobilteil nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Reichweite und Empfangsstärke

### Reichweite:

- ◆ Im freien Gelände: bis zu 300 m
- ◆ In Gebäuden: bis zu 50 m

### Empfangsstärke:

Im Display wird angezeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

- ◆ gut bis gering: ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬,
- ◆ kein Empfang: ▬▬▬ blinkt.

## Mobilteil in Betrieb nehmen



Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

## Akkupack einlegen

### Achtung:

Nur den aufladbaren Gigaset Communications GmbH Original-Akkupack (S. 28) verwenden! D. h. auf keinen Fall einen herkömmlichen (nicht wieder aufladbaren) Batteriepack, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel des Batteriepacks oder des Akkupacks zerstört werden oder der Akkupack könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Den Akkupack schräg von rechts mit den Nasen voran in die Mulde einlegen.
- ▶ Dann von oben ins Gehäuse drücken, bis die seitliche Halteklammer des Akkupacks fest im Gehäuse einrastet.

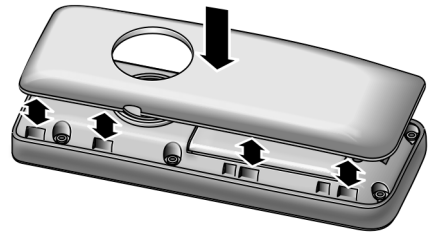


### Bitte beachten Sie:

Zum Entfernen des Akkupacks müssen Sie zunächst die seitliche Halteklammer drücken.

### Akkudeckel schließen

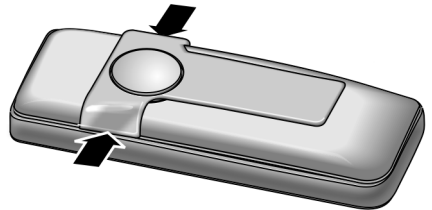
- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Aussparungen an den Nasen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.



### Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil sind auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip vorgesehen.

- ▶ Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.

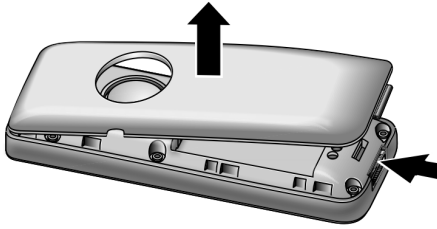


### Akkudeckel öffnen

- ▶ Falls montiert, Gürtelclip abnehmen.
- ▶ Gerät mit der Tastatur zur Handfläche in die Hand nehmen.
- ▶ Mit dem Zeigefinger in die Aussparung an der unteren Schmalseite eingreifen.

## Erste Schritte

- ▶ Den Deckel behutsam nach oben aus den Rasterungen klappen.



## Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil Gigaset SL56 kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.


Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.


### An der Basis

Das Vorgehen für die Anmeldung an der Basis entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Basis.

### Am Mobilteil

 →  → Mobilteil → MT anmelden

 Basis auswählen, z. B. Basis 1 und **OK** drücken.

 System-PIN der Basis eingeben und **OK** drücken (basisabhängig). Im Display blinkt z. B. Basis 1.

## Mobilteil in Ladeschale stellen

- ▶ Das Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose stecken.
- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale stellen.


Mobilteil zum Laden des Akkupacks in der Ladeschale stehen lassen.

### Hinweise:

- Hat sich das Mobilteil wegen eines leeren Akkupacks abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein.
- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Ladeschale gestellt werden.

Bei Fragen und Problemen s. S. 26.

## Erstes Laden und Entladen des Akkupacks

Ist das Mobilteil eingeschaltet, wird das Aufladen des Akkupacks im Display oben rechts durch Blinken des Akku-Symbols  angezeigt.

Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand des Akkupacks an (S. 1). Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akkupack zunächst vollständig geladen **und** entladen wird.

- ▶ Dazu das Mobilteil **ununterbrochen zehn** Stunden in der Ladeschale stehen lassen. Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht angeschaltet sein.
- ▶ Danach das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn der Akkupack vollständig entladen ist.

### Hinweis:

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.

**Bitte beachten Sie:**

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie den Akkupack aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Der Akkupack kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkupacks reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

**Datum und Uhrzeit einstellen**

Datum und Uhrzeit sind einzustellen, um z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit zu haben sowie um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

- ▶ Solange Sie Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt haben, drücken Sie die Display-Taste **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

Um die Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:





 →  → **Datum und Uhrzeit**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Datum:

Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben.

Zeit:

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z. B.     für 7:15 Uhr.

**Sichern** Display-Taste drücken

Wenn das Mobilteil angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay basisabhängig folgendes Aussehen (Beispiel):



**Ihr Mobilteil ist jetzt einsatzbereit!**

**Telefonieren****Extern anrufen**


Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.




Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste  **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

**Hinweise:**

Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 1, S. 11) oder Wahlwiederholungsliste (S. 15) spart wiederholtes Tippen von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen („Call-by-Call-Nummern“).

Mit Sprachwahl können Sie Nummern durch Aufsprechen des Namens wählen. (S. 15).

**Gespräch am Bluetooth-Headset weiterführen**

**Voraussetzung:** Bluetooth ist aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil ist aufgebaut (s. S. 24).

Abheben-Taste des Headsets drücken; der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern.

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.


**Gespräch beenden**

Auflegen-Taste drücken.





## Anruf annehmen

---

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Display-Taste **Abheben** drücken (basisabhängig).
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 18), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

### Anruf am Bluetooth-Headset annehmen

**Voraussetzung:** Bluetooth ist aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil ist aufgebaut (s. S. 24).

Abheben-Taste des Headsets drücken.

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

## Freisprechen



---

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

### Freisprechen ein-/ausschalten


---

#### Beim Wählen einschalten

  Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.



- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

 Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters (basisabhängig) schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:


- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 18.

## Stummschalten

---

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört dann eine Wartemelodie.

 Steuer-Taste links drücken, um das Mobilteil stummschalten.

 Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.


## Intern anrufen

---

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos

### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen


 Internen Ruf einleiten.

 Nummer des Mobilteils eingeben.



Oder:

 Internen Ruf einleiten.


 Mobilteil auswählen.

 Abheben-Taste drücken.

### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

-  Internen Ruf einleiten.
-  Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.


### Gespräch beenden

-  Auflegen-Taste drücken.


## Mobilteil bedienen


---

### Mobilteil ein-/ausschalten

-  Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston).

### Tastensperre ein-/ausschalten

-  Raute-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol .

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.


Bei eingeschalteter Tastensperre lässt sich nur die Notrufnummer (Lieferzustand: 112) wählen, s. S. 17.

### Steuer-Taste

---








Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.





-  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:





### Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  Klingelton des Mobilteils einstellen (S. 19).
-  Sprachwahl einleiten, **lang** drücken (S. 15); Hauptmenü, kurz drücken.




### Im Hauptmenü und in Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts  oder links .

### In Listen und Untermenüs

-  /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.
-  Untermenü öffnen bzw. Auswahl bestätigen.
-  Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. abbrechen.

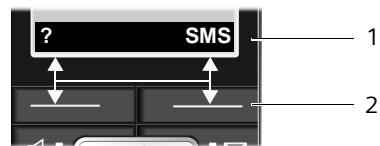
### Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten und stummschalten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

### Display-Tasten










---

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel (basisabhängig):




- 1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.
- 2 Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

-  Linke Display-Taste, solange sie noch nicht mit einer Funktion belegt ist (S. 16).
-  Das Hauptmenü öffnen.
-  Optionen Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
-  Löschtaste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
-  Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
-  E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch holen.
-  Nummer ins Telefonbuch kopieren.
-  An Basen mit integriertem Anrufbeantworter: Externen Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten.
-  Wahlwiederholungsliste öffnen.

## Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.
- Oder:
- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.


Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** oder mit **Speichern** **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 1 abgebildet.

## Menü-Führung



Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

## Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als Liste mit farbigen Symbolen und Namen angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d. h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:


- ▶ Mit der Steuer-Taste  /  zur Funktion navigieren. In der Kopfzeile des Displays wird der Name der Funktion angezeigt. Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**.

## Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.


Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

## Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit  das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- ◆ bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

Beispiele zu verwendeten Symbolen, Menü-Eingaben und mehrzeiligen Eingaben finden Sie im Anhang dieser Bedienungsanleitung, S. 30.

## ECO DECT

ECO DECT bedeutet eine Reduzierung des Stromverbrauches durch Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteiles. Zusätzlich reduziert Ihr Mobilteil die Funkleistung entfernungsabhängig zur Basis.

## Telefonbuch und Listen nutzen

In Telefonbuch und Call-by-Call-Liste können Sie insgesamt 250 Einträge speichern.

Telefonbuch und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 13).


## Telefonbuch/Call-by-Call-Liste

### Hinweis:

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Call-by-Call-Liste (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen.

## Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie

- ◆ Bis zu drei Nummern und zugehörige Vor- und Nachnamen,
- ◆ VIP-Vermerk und VIP-Klingelton (optional),
- ◆ E-Mail Adresse (optional),
- ◆ CLIP-Bilder (optional)
- ◆ Jahrestage mit Signalisierung.
- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

### Länge der Einträge (Telefonbuch)


3 Nummern: je max. 32 Ziffern

Vor- und Nachname: je max. 16 Zeichen

E-Mail Adresse: max. 60 Zeichen

## Call-by-Call-Liste

In der **Call-by-Call-Liste** speichern Sie Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“).


- ▶ Call-by-Call-Liste im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

### Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

## Nummer im Telefonbuch speichern

 → Neuer Eintrag

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Vorname/Nachname:

In mindestens einem der Felder einen Namen eingeben.

Tel./Tel. (Mobil)/Tel. (Büro)

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

E-Mail

E-Mail Adresse eingeben.

Jahrestag:

Ein oder Aus auswählen.

Bei Einstellung Ein:

Jahrestag (Datum) und Jahrestag (Zeit) eingeben (S. 14) und Signalisierungsart auswählen: Jahrestag (Signal).

CLIP-Bild

Ggf. Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (S. 20). Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP)

- ▶ Änderungen speichern: s. S. 31.

## Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern

 → Neuer Eintrag

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Name:

Namen eingeben.



## Telefonbuch und Listen nutzen

Nummer:



Nummer eingeben.

### Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen- Eintrag auswählen

---




 /  Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.


Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens (im Telefonbuch: erstes Zeichen des Nachnamens bzw. des Vornamens, wenn **nur** der Vorname eingetragen ist) eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

### Mit Telefonbuch/Call-by-Call-Liste wählen


---

 /  →  (Eintrag auswählen)

 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

### Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen- Einträge verwalten

---

 /  →  (Eintrag auswählen)

#### Eintrag ansehen




**Ansehen** Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.  
Zurück mit **OK**.


#### Eintrag ändern

**Ansehen** **Ändern**  
Display-Tasten nacheinander drücken.

- ▶ Änderungen ausführen und speichern.


#### Weitere Funktionen nutzen

 /  →  (Eintrag auswählen)  
→ **Optionen** (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nr. verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern, ergänzen oder als neuen Eintrag

abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an dem Klingelton.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung.

Muster aufn. (nur Telefonbuch)

Namen des ausgewählten Eintrags aufsprechen und als Sprachmuster speichern (S. 15).

Muster anhören (nur Telefonbuch)

Sprachmuster abspielen (S. 15).

Muster löschen (nur Telefonbuch)

Sprachmuster löschen (S. 15).

Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (S. 13).

Liste löschen

**Alle** Einträge in Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste löschen.

Liste senden

Komplette Liste an ein Mobilteil senden.

Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch und Call-by-Call-Liste (S. 11) anzeigen lassen.

### Über Kurzwahl-Tasten wählen




---


- ▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken (S. 16).

## Telefonbuch/Call-by-Call-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 /  →  (Eintrag auswählen) → **Optionen** (Menü öffnen) → Eintrag senden / Liste senden → an Intern



 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben. Sie sehen Eintrag wird gesendet.

**Ja / Nein** Display-Taste drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

### Hinweis:

Das komplette **Telefonbuch** können Sie auch über den Datentransfer senden, ohne das Telefonbuch zu öffnen:



 →  → Telefonbuch.

### Bitte beachten Sie:


- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

## Telefonbuch mit Bluetooth als vCard übertragen

Im Bluetooth-Modus (s. S. 24) können Sie Telefonbucheinträge im vCard-Format übertragen, z.B. zum Austauschen von Einträgen mit Ihrem Handy.

 →  (Eintrag auswählen) → **Optionen** (Menü öffnen) → Eintrag senden / Liste senden → vCard via Bluetooth


Die Liste der „Bekannte Geräte“ (s. S. 24) wird angezeigt.

 Gerät auswählen und **OK** drücken.

## vCard mit Bluetooth empfangen

Übersendet ein Gerät aus der Liste „Bekannte Geräte“ (s. S. 24) eine vCard an Ihr Mobilteil, so geschieht dies automatisch und Sie werden am Display darüber informiert.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste aufgeführt, werden Sie am Display zur Eingabe der Geräte-PIN des sendenden Geräts aufgefordert:

 PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Die übertragene vCard steht als Telefonbucheintrag zur Verfügung.

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, in einer SMS (basisabhängig) oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:




**Optionen** → Nr. ins Tel.buch


▶ Den Eintrag vervollständigen, s. S. 11.

Während der Nummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste (basisabhängig) wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen.

## Nummer oder E-Mail Adresse aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer oder E-Mail- Adresse zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

- ▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder  oder  Telefonbuch öffnen.

 Eintrag auswählen (S. 12).

## Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll (Lieferzustand: Jahrestag: Aus).

Jahrestage werden automatisch in den Kalender aufgenommen (S. 22).

 →  (Eintrag auswählen; S. 12)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

 Ein auswählen.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Jahrestag (Datum)**

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

**Jahrestag (Zeit)**

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

**Jahrestag (Signal)**



Art der Signalisierung auswählen.

- ▶ Änderungen speichern: s. S. 31.

### Hinweis:

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

## Jahrestag ausschalten

 →  (Eintrag auswählen; S. 12)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.



In die Zeile **Jahrestag**: springen.



Aus auswählen.

**Sichern**

Display-Taste drücken.

## Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.

**Ruf aus**

Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.

## Entgangenen Jahrestag ansehen

Auf einen verstrichenen und nicht quittierten Jahrestag werden Sie im Ruhezustand durch die **einmalige** Anzeige von **Termin** erinnert.

- ▶ **Termin** ansehen:

**Termin**

Display-Taste drücken.


Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

**SMS**

SMS schreiben (basisabhängig).

**Löschen**

Erinnerung löschen.


Nach dem Löschen Display-Taste  oder **Zurück** drücken: Zurück in den Ruhezustand, **Termin** wird nicht mehr angezeigt.

Entgangene Jahrestage können Sie auch anschließend noch ansehen (s. S. 23).

## Sprachwahl

Sie können Nummern aus dem Telefonbuch durch Ansage des Namens wählen. Damit Ihr Mobilteil Sie „erkennt“, müssen Sie für jeden Namen ein Sprachmuster aufnehmen, d. h. den Namen laut ins Mobilteil sprechen und speichern.

Zusätzlich können Sie (basisabhängig) Ihr Mobilteil so einstellen, dass statt eines Klingeltons bei einem externen Anruf der Name des Anrufers angesagt wird.

Für **insgesamt** 30 Telefonbuch-Einträge können Sie jeweils ein Sprachmuster speichern. Einträge mit Sprachmuster sind mit  markiert.

Sprachwahlfunktionen können Sie auch über ein aktiviertes Bluetooth-Headset durchführen.

### Sprachmuster aufnehmen

Sprechen Sie das Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf. Der Abstand zum Mobilteil sollte ca. 25 cm betragen. Das Sprachmuster kann 1,5 Sek. lang sein.

 →  (Eintrag auswählen; S. 12)


**Optionen** Menü öffnen.

Muster aufn.

Auswählen.

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.  
(Am Bluetooth-Headset: Statt dessen Abheben-Taste drücken; der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern).

Es ertönt ein kurzes Signal. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Aufforderung. Sprechen Sie den Namen. Wiederholen Sie den Namen nach Aufforderung auf dem Display und einem weiteren Signalton.

In der Liste sehen Sie  neben dem Namen.

#### Hinweis:

Reicht der Speicherplatz für ein neues Sprachmuster nicht aus, erscheint ein Hinweis auf dem Display. Das Mobilteil kehrt automatisch zum Telefonbuch zurück. Ein Sprachmuster löschen und erneut **Muster aufn.** auswählen.




Um ein Sprachmuster zu **ändern**, müssen Sie es „übersprechen“.

### Mit Sprachwahl wählen

 **Lang** drücken.

Sprechen Sie nach dem Signalton den Namen. Stimmt der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster überein, wird er wiederholt. Die Nummer wird gewählt.


### Sprachmuster anhören

 →  (Eintrag mit  auswählen)




**Optionen** Menü öffnen.

Muster anhören

Auswählen und **OK** drücken.  
Das Sprachmuster wird im Freisprechmodus abgespielt.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).


### Sprachmuster löschen

 →  (Eintrag mit  auswählen)

**Optionen** Menü öffnen.

Muster löschen

Auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Der Telefonbucheintrag bleibt erhalten.

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.



### Manuelle Wahlwiederholung

---



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

---



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.

**Optionen** Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen:

Aut. Wahlwiederh.

Die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich: Abheben-Taste drücken. Die Funktion ist beendet.
- Kein Teilnehmer meldet sich: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Nr. verwenden (wie im Telefonbuch, S. 12)

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch, S. 12)

Liste löschen (wie im Telefonbuch, S. 12)

### Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

---

Sobald ein neuer Eintrag in einer Liste ein- geht, ertönt ein Hinweistön. Die Taste blinkt (erlischt nach Drücken der Taste). Im Ruhezustand wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display ange- zeigt.

Wenn Sie die Taste drücken, rufen Sie die Listen auf, die neue Nachrichten enthalten.

## Mobilteil einstellen

---

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

### Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern

---

Die linke Display-Taste sowie die Ziffern- tasten und bis können Sie mit je einer Nummer oder einer Funktion belegen.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tasten- druck.

### Zifferntaste/linke Display-Taste belegen

---

**Voraussetzung:** Die Zifferntaste bzw. die linke Display-Taste ist noch nicht mit einer Nummer oder Funktion belegt.

- ▶ Auf die Display-Taste bzw. **lang** auf die Zifferntaste drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegun- gen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

Kurzwahl / Call-by-Call

Taste mit einer Nummer aus dem Tele- fonbuch bzw. der Call-by-Call-Liste belegen.

Das Telefonbuch bzw. die Call-by-Call- Liste wird geöffnet.

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Löschen oder ändern Sie den Eintrag im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call- Liste, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern- bzw. Display- Taste aus.

## Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Weckers belegen (S. 22): Wecker .

## Kalender

Kalender aufrufen/neuen Termin eintragen.

## Bluetooth

Taste mit dem Bluetooth-Menü belegen: → → Bluetooth .

Abhängig von Ihrer Basis sind noch weitere Tastenbelegungen möglich.

Ist die linke Display-Taste belegt, wird in der untersten Displayzeile über der Display-Taste die ausgewählte Funktion bzw. der Name der Rufnummer im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste angezeigt (ggf. abgekürzt).

## Funktion starten, Nummer wählen

Im Ruhezustand des Mobilteils Zifferntaste **lang** drücken bzw. linke Display-Taste **kurz** drücken.

Je nach Tastenbelegung:

- ◆ Nummern werden direkt gewählt.
- ◆ Menü der Funktion wird geöffnet.

## Belegung einer Taste ändern

### Display-Taste

- ▶ Linke Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet.

- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 16) beschrieben.

### Zifferntaste

- ▶ Zifferntaste **kurz** drücken.

**Ändern** Display-Taste drücken. Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird angezeigt.

- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 16) beschrieben.

## Notrufnummer einstellen

Bei eingeschalteter Tastensperre kann nur die Notrufnummer gewählt werden. Sie können die Notrufnummer einstellen (Lieferzustand: 112).

→ → Mobilteil → Notrufnummer

Notrufnummer eingeben.

Nummer sichern.

## Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

→ → Mobilteil → Sprache

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

Sprache auswählen und **OK** drücken.

**Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

**8** **4** **1**

Tasten nacheinander drücken.

Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

## Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen auswählen.

→ → Display

Farbschema Auswählen und **OK** drücken.

Farbschema auswählen und **OK** drücken ( = aktuelle Farbe).

**Kurz** drücken.

Kontrast Auswählen und **OK** drücken.

Kontrast auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Screensaver einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Bild aus dem Media-Pool (S. 20) als Screensaver anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Der Screensaver wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Screensaver aktiviert, ist der Menüpunkt Screensaver mit  markiert.

 →  → Display → Screensaver

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:


Aktivierung:

Ein (Screensaver wird angezeigt) oder Aus (kein Screensaver) auswählen.

Auswahl:

Ggf. Screensaver ändern (siehe unten).

▶ Änderungen speichern: s. S. 31.


Wenn der Screensaver die Anzeige überdeckt, **kurz**  drücken, um das Ruhedisplay mit Uhrzeit und Datum anzuzeigen.

## Screensaver ändern

 →  → Display → Screensaver

 In die Zeile Auswahl springen.

**Ansehen** Display-Taste drücken. Der aktive Screensaver wird angezeigt.

 Screensaver auswählen und **Ändern** drücken.

▶ Änderungen speichern: s. S. 31.

## Display-Beleuchtung einstellen

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung ein- oder ausstellen. Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

 →  → Display → Beleuchtung

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

In Ladeschale

Ein oder Aus auswählen.

Außerh. Ladeschale

Ein oder Aus auswählen.


### Hinweis:



Bei der Einstellung Ein kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

**Sichern** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).


## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

 →  → Mobilteil

Aut.Rufannahme

Auswählen und **OK** drücken ( = ein).


 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines externen Gesprächs vornehmen.


Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.

Sie führen ein externes Gespräch.

 Steuer-Taste drücken.

 Lautstärke auswählen.

**Sichern** Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.



Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z.B. beim Makeln :

**Optionen** Menü öffnen.

Lautstärke Auswählen und **OK** drücken.  
Einstellung vornehmen (siehe oben).

## Klingeltöne ändern

### ◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z.B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.

### ◆ Klingeltöne:



Sie können verschiedene Klingeltöne, Melodien oder einen beliebigen Sound aus dem Media-Pool (S. 20) auswählen.


Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Für ext. Anrufe: Für externe Anrufe
- ◆ Für int. Anrufe: Für interne Anrufe
- ◆ Für Termine: Für eingestellte Termine (S. 22)
- ◆ Für alle gleich: Für alle Funktionen gleich

## Einstellungen für einzelne Funktionen

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein. Sie können für externe Anrufe auch einstellen, dass nach dem ersten Klingelton der Name des Anrufers angesagt wird. Dazu muss jedoch das entsprechende Sprachmuster zuvor aufgenommen worden sein (S. 15).


 →  → Töne und Signale → Klingeltöne


 Einstellung, z.B. Für ext. Anrufe, auswählen und **OK** drücken.

 Lautstärke (1–6) einstellen.


 In die nächste Zeile springen.

 Melodie auswählen.

 Nur bei Einstellung Für ext. Anrufe: in die nächste Zeile springen.

 Name ansagen ein- oder ausschalten.  
**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.


Im Ruhezustand können Sie das Menü **Klingeltöne** auch öffnen, indem Sie  **kurz** drücken.

## Einstellungen für alle Funktionen gleich

 →  → Töne und Signale → Klingeltöne → Für alle gleich

▶ Lautstärke und Klingelton einstellen (siehe „Einstellungen für einzelne Funktionen“).


**Sichern** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Klingelton aus-/einschalten


Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

Im Display erscheint das Symbol .

### Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

## Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.



Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**



Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht  $\mathbb{A}$ .

## Vibrationsalarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.



→ → Töne und Signale

Vibration Auswählen und **OK** drücken ( = ein).

## Eigene Vorwahlnummer einstellen

Für die Übertragung von Rufnummern zwischen Bluetooth-Verbindungen und Telefon ist es notwendig, dass Ihre Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert ist.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.



→ → Mobilteil → Vorwahlnummern

Kontrollieren Sie, ob die (vor)eingestellte Vorwahlnummer korrekt ist.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:



Eingabefeld auswählen/wechseln.



Im Eingabefeld navigieren.



Ggf. Ziffer löschen: Display-Taste drücken.

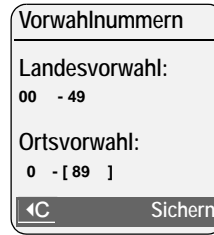


Ziffer eingeben.



Display-Taste drücken.

## Beispiel:



## Media-Pool

Der Media-Pool des Mobilteils verwaltet Sounds, die Sie als Klingelton verwenden können und Bilder (CLIP-Bilder und Screensaver), die Sie als Anruferbilder bzw. als Screensaver verwenden können; Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP). Der Media-Pool kann folgende Medien-Typen verwalten:



Symbol	Sound	Format
	Klingeltöne; Monophon	Standard
	Polyphon	Standard
	Polyphon	.mid
	Bild (CLIP-Bild, Screensaver)	BMP (128 x 100 bzw. 128 x 160 Pixel)

Das Symbol wird im Media-Pool vor dem Namen angezeigt. In Ihrem Mobilteil sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Die voreingestellten Sounds und Bilder sind mit gekennzeichnet. Diese können Sie nicht umbenennen, löschen oder per SMS versenden.


Sounds im .mid-Format und Bilder können Sie von einem PC herunterladen (S. 31).

Sie können die vorhandenen Sounds anhören und Sounds, die Sie per Datenkabel (max. 32 KB) auf das Mobilteil geladen und gespeichert haben, im Media-Pool umbenennen und löschen.

## Sound abspielen/CLIP-Bilder ansehen


 →  → Screensavers/CLIP-Bilder/  
Sounds (Eintrag auswählen)


**Anhören** / **Ansehen**


Display-Taste drücken. Sounds werden abgespielt bzw. Bilder angezeigt. Mit der Taste  zwischen Einträgen wechseln.

**Beenden** / 

Display-Taste drücken. Wiedergabe des Sounds bzw. Anzeige des Bildes wird beendet.

Während Sie Sounds abspielen, können Sie auch mit der Taste  das Abspielen unterbrechen.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Haben Sie einen Sound oder ein Bild in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert, erhalten Sie nach dem Auswählen eine Fehlermeldung. Mit  brechen Sie den Vorgang ab. Mit **Löschen** löschen Sie den Sound bzw. das Bild.

### Sounds: Lautstärke einstellen

Während des Abspielens:

**Optionen** / 

Menü öffnen.

**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken.




Lautstärke einstellen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### Sound/Bild umbenennen/löschen

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.

**Optionen** Menü öffnen.

Ist ein Sound/Bild nicht löscherbar () stehen diese Optionen nicht zur Verfügung. Situationsbedingt können Sie folgende Funktionen wählen:

**Name ändern**

Namen ändern (maximal 16 Zeichen) und **Sichern** drücken. Der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert.

**Eintrag löschen**

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

**Liste löschen**

Alle löschbaren Einträge der Liste werden gelöscht.

Ein gelöschter Klingelton wird automatisch ersetzt.

### Speicherplatz überprüfen

Sie können sich den verfügbaren Restspeicherplatz sowie den anteilig belegten Speicherplatz für Screensaver, CLIP-Bilder und Sounds anzeigen lassen.

 →  → Speicherplatz

 Zurück: Display-Taste drücken.

### Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS (basisabhängig) bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste (basisabhängig) oder der Anruferliste
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Der Akkupack muss geladen werden.

 →  → Töne und Signale → Hinweistöne

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Tastenklick:

Ein oder Aus auswählen.

## Mobilteil einstellen

### Quittung:

Ein oder Aus auswählen.

### Akkuton:

Ein, Aus oder In Verbindung auswählen.  
Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.

- ▶ Änderungen speichern: s. S. 31.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.


## Wecker einstellen

---

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 7).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

---



- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

#### Zeit:

Weckzeit 4-stellig eingeben.

#### Zeitraum:

Täglich oder Montag-Freitag auswählen.


#### Lautstärke:


Lautstärke (1–6) einstellen.

#### Melodie:

Melodie auswählen.

- ▶ Änderungen speichern: s. S. 31.

Das Symbol  wird angezeigt.

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingmelodie (S. 19) am Mobilteil signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Im Display wird  angezeigt. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

---

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

### Aus

Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

### bzw.

### Snooze

Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Termin (Kalender) einstellen


---


Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu 30 Termine erinnern lassen (Lautstärke und Melodie, s. S. 19).

### Termin speichern

---

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 7).



Im grafischen Kalender Tag auswählen und **OK** oder  drücken. (Tage, an denen bereits Termine gespeichert sind, sind schwarz unterlegt.)

Die Liste der gespeicherten Termine des Tages wird angezeigt. Wenn Sie bereits 30 Termine gespeichert haben, müssen Sie zunächst einen bestehenden Termin löschen.

<Neuer Eintrag>

Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

#### Datum:


Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.


#### Zeit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

**Text:**

Text (max. 16-stellig) eingeben. Der Text wird als Terminname in der Liste und beim Terminruf im Display angezeigt. Wenn Sie keinen Text eingeben, werden nur Datum und Zeit des Termins angezeigt.


- Sichern** Display-Taste drücken.
-  **Lang** drücken (Ruhezustand).


Der Termin ist in der Terminliste mit  markiert. Die Termine werden in der Liste nach dem Datum sortiert.

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingelmelodie (S. 19) signalisiert. Der Terminruf ertönt 60 Sek. lang. Es werden der angegebene Text, Datum und Uhrzeit angezeigt.

Während eines Anrufs wird ein Termin nur durch einen kurzen Ton signalisiert.


**Termine verwalten**



Im grafischen Kalender Tag auswählen und **OK** oder  drücken. (Tage, an denen bereits Termine gespeichert sind, sind im Kalender schwarz unterlegt.)



Termin des Tages auswählen.

- Optionen** Menü öffnen
- Zurück mit .

Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Eintrag ansehen**

Ausgewählten Termin ansehen, **Optionen** Menü zum Ändern, Löschen und Aktivieren/Deaktivieren öffnen.

**Eintrag ändern**

Ausgewählten Termin ändern.

**Eintrag löschen**

Ausgewählten Termin löschen.

**Aktivieren/Deaktivieren**

Ausgewählten Termin aktivieren/deaktivieren.

**Liste löschen**

**Alle** Termine löschen.

**Terminruf ausschalten oder beantworten**

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Terminruf.

- Aus** Display-Taste drücken, um den Terminruf auszuschalten.

Oder:

- SMS** Display-Taste drücken, um den Terminruf mit einer SMS zu beantworten (basisabhängig).

**Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen**

Nicht angenommene Termine/Jahrestage (S. 14) werden in folgenden Fällen in der Liste **Entgang. Termine** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.
- ◆ Zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages war die automatische Wahlwiederholung aktiviert (S. 16).

Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display **Termin**. Wenn Sie die Display-Taste drücken, wird die Liste **Entgang. Termine** ebenfalls geöffnet.

Liste über Menü öffnen:




Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein entgangener Termin wird mit dem Termin-Namen, ein entgangener Jahrestag mit Name, Vorname angezeigt. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit angegeben.

- Löschen** Termin löschen



## Mobilteil einstellen

**SMS** SMS schreiben (basisabhängig).

 **Lang** drücken (Ruhezustand).  
Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

## Bluetooth-Geräte benutzen

Ihr Mobilteil Gigaset SL56 kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden.

Bevor Sie Ihre Bluetooth-Geräte verwenden können, müssen Sie zuerst Bluetooth aktivieren und dann die Geräte am Mobilteil anmelden.


Die Beschreibung der Bedienung Ihrer Bluetooth-Geräte finden Sie in den Bedienungsanleitungen dieser Geräte.


### Hinweis:

Beindet sich das Mobilteil im Bluetooth-Modus, so ist das eventuell angeschlossene Datenkabel (S. 31) unterbrochen. Bluetooth muss deaktiviert werden um das eventuell angeschlossene Datenkabel nutzen zu können.

## Bluetooth-Modus aktivieren

 →  → Bluetooth → Aktivierung

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an:





## Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder datengerät) sollte max. 10 m betragen.

### Hinweis:

Melden Sie ein Headset an, so überschreiben Sie damit ein evtl. angemeldetes Headset.

 →  → Bluetooth → Suche Headset / Suche Datengerät

Die Suche kann bis zu 30 Sekunden beanspruchen.

Nachdem das Gerät gefunden wurde, wird dessen Name am Display angezeigt.

**Optionen** Display-Taste drücken.

Gerät vertrauen

Auswählen und **OK** drücken.



PIN des **anzumeldenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.

## Laufende Suche abbrechen/wiederholen

Suche abbrechen:

**Abbruch** Display-Taste drücken.

Suche ggf. wiederholen:

**Optionen** Auswählen und **OK** drücken.

Suche wiederholen



Auswählen und **OK** drücken.

## Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

### Liste öffnen

 →  → Bluetooth → Bekannte Geräte

In der angezeigten Liste befindet sich neben dem jeweiligen Gerätenamen ein entsprechendes Symbol:

Symbol	Bedeutung
	Bluetooth-Headset
	Bluetooth-Datengerät

## Eintrag ansehen

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Eintrag ansehen

Auswählen und **OK** drücken.  
Gerätename und Geräteadresse werden angezeigt.  
Zurück mit **OK**.

## Namen eines Bluetooth-Gerätes ändern

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Name ändern

Auswählen und **OK** drücken.



Name ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken



Zurück: Taste **lang** drücken.

## Bluetooth-Geräte abmelden

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Eintrag löschen

Auswählen und **OK** drücken.



Zurück: Taste **lang** drücken.

### Hinweis:

Melden Sie ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät ab, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

## Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, werden Sie am Display zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

### ◆ Ablehnen

**Zurück** Display-Taste drücken.

### ◆ Annehmen



PIN des **anzunehmenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Haben Sie das Gerät angenommen, können Sie es temporär verwenden (d.h., solange es sich im Empfangsbereich befindet bzw. bis Sie das Mobilteil ausschalten) oder in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen.

Nach der PIN-Bestätigung in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen:

- **Ja** Display-Taste drücken.
- **Nein** Display-Taste drücken: temporär verwenden.

## Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Sie können den Namen des Mobilteils ändern, unter dem es ggf. an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt werden soll.

 →  → Bluetooth → Eigener  
Gerätename

**Ändern** Display-Taste drücken



Name ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken



Zurück: Taste **lang** drücken.

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Call-by-Call-Liste, der Anruferliste, die SMS-Listen (basisabhängig) und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie der Inhalt des Media-Pools bleiben erhalten.

 →  → Mobilteil → Mobilteil-Reset

**Ja** Display-Taste drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

# Anhang

---

## Pflege

---

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

---

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**


Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

# Fragen und Antworten

---


Treten beim Gebrauch Ihres Mobilteils Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.
2. Der Akkupack ist leer.
  - ▶ Akkupack laden bzw. austauschen (S. 5).

### Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.

Tastensperre ist eingeschaltet.

- ▶ Raute-Taste  **lang** drücken (S. 9).

### Im Display blinkt „Basis x“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Mobilteil wurde abgemeldet.
  - ▶ Mobilteil anmelden (S. 6).
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.

### Im Display blinkt Basissuche.

Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt und keine Basis eingeschaltet bzw. in Reichweite.

- ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.

### Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
  - ▶ Klingelton einschalten (S. 19).

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Taste  (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (S. 8).

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.  
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

## Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch im Anhang in dieser Bedienungsanleitung.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei der Premium-Hotline:

Deutschland 09001 745 822 (1,24 Euro/Min. für Anrufe aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Kosten für Anrufe aus Mobilfunk-Netzen weichen je nach Anbieter ab.)

Österreich 0900 400 651 (1,35 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center.

Deutschland 01805 333 222

(der Anruf kostet Sie aus den deutschen Festnetzen 0,14 Euro/Min. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen; ab dem 1.3.2010 betragen sie höchstens 0,42 Euro/Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturen angeboten.

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

CE 0682

**Bluetooth** ⌘: Qualified Design Identity

Für Ihr Gigaset SL56 lautet die Bluetooth QD ID: B011264.

## Technische Daten

---

### Empfohlener Akkupack

---

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Lithium-Ion (Li-Ion):

700 mAh

V30145-K1310-X250

Das Mobilteil wird mit zugelassenem Akkupack ausgeliefert. Es darf nur der Original-Akkupack verwendet werden.

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität	700 mAh
Bereitschaftszeit	etwa 250 Stunden (10 Tage)
Gesprächszeit	etwa 10 Stunden
Ladezeit	etwa 3,5 Stunden

#### Hinweis:

Reduzierte Bereitschaftszeit des Mobilteils bei aktiviertem Bluetooth: etwa 180 Stunden.

Reduzierte Gesprächszeit über Bluetooth-Headset: etwa 7 Stunden.

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung des empfohlenen Akkupacks.

### Allgemeine technische Daten

---

Abmessungen	ca. 47 x 131 x 23 mm ohne Gürtelclip (B x H x T)
Gewicht	ca. 111 g
Abmessungen Ladeschale	Durchmesser: ca. 67 mm Höhe (bis Oberkante Stecker): ca. 24 mm
Gewicht Ladeschale	ca. 138 g

## Garantie-Urkunde

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt.  
Garantiegeberin für in Österreich

gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Erdberger Lände 26, A - 1031 Wien.

- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

# Hinweise zur Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

## Verwendete Symbole

Eintrag senden / Liste senden (Bsp.)  
Eine der beiden angegebenen Menüfunktionen auswählen.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

### Sichern

Invers werden die aktuellen Funktionen der Display-Tasten dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die darunterliegende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.



Steuer-Taste oben oder unten drücken: Nach oben oder unten blättern.



Steuer-Taste rechts oder links drücken: z. B. Einstellung auswählen.



Steuer-Taste in der Mitte drücken: Im Ruhezustand das Hauptmenü aufrufen. Beim Einstellen: Auswahl bestätigen.



/ / usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

## Beispiel Menü-Eingabe

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Kontrast des Displays einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

→ → Display

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils Steuer-Taste **in der Mitte** () drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste () / () das Symbol auswählen.

In der Kopfzeile des Displays wird Einstellungen angezeigt.

- ▶ drücken oder auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Funktion Einstellungen zu bestätigen.

Das Untermenü **Einstellungen** wird angezeigt.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste () drücken, bis die Menüfunktion Display ausgewählt ist.
- ▶ drücken oder auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Kontrast Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste () drücken, bis die Menüfunktion Kontrast ausgewählt ist.
- ▶ drücken oder auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Kontrast auswählen und drücken oder auf die Display-Taste **Sichern** drücken.

- ▶ Rechts oder links auf die Steuer-Taste drücken, um den Kontrast einzustellen.
- ▶ drücken oder auf die Display-Taste **Sichern** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

- ▶ Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

## Beispiel mehrzeilige Eingabe

In vielen Situationen können Sie in mehreren Zeilen einer Anzeige Einstellungen ändern oder Daten eingeben.

Die mehrzeilige Eingabe wird in dieser Bedienungsanleitung in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Datum und Uhrzeit einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Sie sehen die folgende Anzeige (Beispiel):

**Datum und Uhrzeit**

---

**Datum:**  
[15.11.2005]

**Zeit:**  
11:11

**Sichern**

**Datum:**

Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben.

Die zweite Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.

▶ Datum mit den Ziffer-Tasten eingeben.

**Zeit:**

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

▶ Auf die Taste drücken.

Die vierte Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.

▶ Uhrzeit mit den Ziffer-Tasten eingeben.

▶ Änderungen speichern.

▶ Auf die Display-Taste **Sichern** drücken.

▶ Anschließend **lang** auf die Taste drücken.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand.

## PC Interface

Sie können das Mobilteil über ein Datenkabel (S. 33) mit Ihrem Rechner verbinden. Ihr Mobilteil kann mit Hilfe eines Programmes mit einem Rechner kommunizieren (kostenloser Download unter [www.gigaset.com/gigasetSL560](http://www.gigaset.com/gigasetSL560)). Sie können auf das Telefonbuch Ihres Mobilteils zugreifen und Sounds (.mid) sowie Bilder (.bmp) für den Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display Datentransfer angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

### Hinweis:

Befindet sich das Mobilteil im Bluetooth-Modus (S. 24), so ist das eventuell angeschlossene Datenkabel unterbrochen. Bluetooth muss deaktiviert werden um das eventuell angeschlossene Datenkabel nutzen zu können.

## Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Die Tabelle der Sonderzeichen können Sie beim Schreiben einer SMS (basisabhängig) mit der Taste aufrufen, das gewünschte Zeichen auswählen und mit **Einfügen** einfügen.



## SMS/Namen schreiben (ohne Texteingabehilfe)

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste im Display angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Raute-Taste **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.

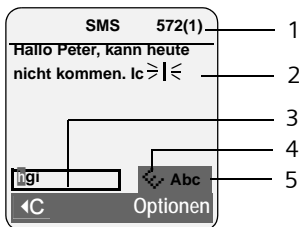
Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt.

## SMS schreiben (mit Texteingabehilfe)

**Voraussetzung:** Ihre Basis unterstützt SMS.

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen und sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Diese werden in einer Auswahlzeile direkt unter dem Textfeld (über den Display-Tasten) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten gesuchte Buchstabe wird invers dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.



- 1 Restliche Zeichenmenge, in Klammern: SMS-Teil 1-n
- 2 SMS-Text
- 3 Auswahlzeile

4 EATONI ist eingeschaltet

5 Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft **kurz** auf die Raute-Taste , bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die Raute-Taste **lang** drücken, wird vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ gewechselt.

## Texteingabehilfe aus-/einschalten

**Voraussetzung:** Sie schreiben eine SMS.

**Optionen** Display-Taste drücken.

Texteingabehilfe

Auswählen und **OK** drücken ( = ein).



Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Den Text eingeben.

## Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Wurde im Telefonbuch nur der Vorname eingegeben, so wird dieser statt des Nachnamens in die Reihenfolge eingegliedert.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem ersten Buchstaben des Nachnamens ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs

## Zubehör

---

### Data Cable DCA-500

Zum Anschluss des Telefons an die serielle RS232-Schnittstelle Ihres Rechners.

### Data Cable USB DCA-510

Zum Anschluss des Telefons an die USB-Schnittstelle Ihres Rechners.

Alle Zubehörteile können Sie über den Fachhandel bestellen.

Oder bestellen Sie direkt per Internet über den Online-Shop:

[www.gigaset.com/de/shop](http://www.gigaset.com/de/shop) .

Bei Bestellungen im Online-Shop erfolgt die Lieferung nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

# Stichwortverzeichnis

---

## A

Abheben-Taste	1, 7
Akkupack	
Anzeige	1, 6
einlegen	5
empfohlener Akkupack	28
laden	1, 6
Symbol	1, 6
Ton	21
Ändern	
Display-Sprache	17
Klingelton	19
Sprachlautstärke	18
Anhören	
Sprachmuster	15
Anmelden (Mobilteil)	6
Anruf	
annehmen	8
annehmen (Bluetooth)	8
Anrufen	
extern	7
intern	8
Anzeige	
nicht angenommene Termine/ Jahrestage	23
Speicherplatz (Media-Pool)	21
Speicherplatz (Telefonb./ Call-by-Call)	12
Auflegen-Taste	1, 7
Aufmerksamkeitston	20
Aufnehmen	
Sprachmuster	15
Aufstellen, Ladeschale	4
Ausschalten	
Hinweistöne	21
Mobilteil	9
Rufannahme	18
Tastensperre	9
Termin	22
Terminruf	23
Automatische	
Rufannahme	8, 18
Wahlwiederholung	16

## B

Beenden s. Ausschalten	
Beenden, Gespräch	7
Beispiel	
mehrzeilige Eingabe	31
Menü-Eingabe	30
Bestätigungston	21
Betriebszeit des Mobilteils	28
Bild	
löschen	21
umbenennen	21
Bluetooth	
Anruf annehmen	8
Geräte abmelden	25
Geräte anmelden	24
Gerätenamen ändern	25
Liste bekannter Geräte	24
Sprachwahl	15
Telefonbuch übertragen (vCard)	13
Bluetooth-Modus aktivieren	24
Bluetooth-Verbindung	
eigene Vorwahlnummer einstellen	20

## C

Call-by-Call	11
Nummern	11
Call-by-Call-Liste	
Taste	1
CLIP-Bild	11, 20
Customer Care	27

## D

Datum einstellen	7
Display	
Beleuchtung	18
Display-Sprache ändern	17
einstellen	17
im Ruhezustand	10
Kontrast	17
Screensaver	18
unverständliche Sprache	17
Display-Tasten	1, 9
belegen	16

<b>E</b>	
EATONI (Texteingabehilfe) . . . . .	32
ECO DECT . . . . .	11
Eco-Modus . . . . .	11
Ein-/Aus-Taste . . . . .	1
Einschalten	
Hinweistöne . . . . .	21
Mobilteil . . . . .	9
Rufannahme . . . . .	18
Tastensperre . . . . .	9
Termin . . . . .	22
Einstellen	
Screensaver . . . . .	18
Eintrag	
aus Telefonb. auswählen . . . . .	12
auswählen (Menü) . . . . .	30
E-Mail-Adresse	
aus dem Telefonbuch	
übernehmen . . . . .	14
Empfangsstärke . . . . .	5
Erinnerungsruf . . . . .	14
<b>F</b>	
Falscheingaben (Korrektur) . . . . .	10
Fehlerbehebung . . . . .	26
Fehlerton . . . . .	21
Flüssigkeit . . . . .	26
Fragen und Antworten . . . . .	26
Freisprechen . . . . .	8
Taste . . . . .	1
<b>G</b>	
Garantie-Urkunde . . . . .	29
Geburtstag s. Jahrestag	
Gerät anmelden (Bluetooth) . . . . .	24
Geräte abmelden (Bluetooth) . . . . .	25
Gerätenamen ändern	
(Bluetooth) . . . . .	25
Gespräch	
beenden . . . . .	7
extern . . . . .	7
intern . . . . .	8
Gesprächsdauer . . . . .	7
<b>H</b>	
Hinweistöne . . . . .	21
Hörerbetrieb . . . . .	8
Hörerlautstärke . . . . .	18
Hörgeräte . . . . .	3
<b>I</b>	
In Betrieb nehmen	
Mobilteil . . . . .	5
Intern	
telefonieren . . . . .	8
Internes Gespräch . . . . .	8
<b>J</b>	
Jahrestag . . . . .	14
ausschalten . . . . .	14
im Telefonbuch speichern . . . . .	14
nicht annehmen . . . . .	23
Jahrestage	
aktivieren/deaktivieren . . . . .	23
löschen . . . . .	23
verwalten . . . . .	23
<b>K</b>	
Kalender . . . . .	22
Klingelton	
ändern . . . . .	19
einstellen . . . . .	9
Lautstärke einstellen . . . . .	19
Melodie einstellen . . . . .	19
Korrektur von Falscheingaben . . . . .	10
Kundenservice . . . . .	27
Kurzwahl . . . . .	11, 16
<b>L</b>	
Ladeschale	
aufstellen . . . . .	4
Ladezeiten des Mobilteils . . . . .	28
Ladezustandsanzeige . . . . .	6
Lautstärke	
einstellen . . . . .	19
Hörer . . . . .	18
Klingelton . . . . .	19
Lautsprecher . . . . .	18
Sprache Mobilteil . . . . .	18
Liste . . . . .	11
Bekannte Geräte (Bluetooth) . . . . .	24
Call-by-Call-Liste . . . . .	11
Mobilteile . . . . .	9
Wahlwiederholung . . . . .	15
Listen aufrufen . . . . .	15
Löschen	
Sprachmuster . . . . .	15
Zeichen . . . . .	10
Lösch-Taste . . . . .	10

## M

Manuelle Wahlwiederholung . . . . .	16
Media-Pool . . . . .	20
Medizinische Geräte . . . . .	3
Mehrzeilige Eingabe . . . . .	31
Melodie einstellen . . . . .	19
Menü	
Endeton . . . . .	21
Menü-Eingabe . . . . .	30
Menü-Führung . . . . .	10
öffnen . . . . .	9
Mikrofon . . . . .	1
Mobilteil	
anmelden . . . . .	6
Betriebs- und Ladezeiten . . . . .	28
Display-Beleuchtung . . . . .	18
Display-Sprache . . . . .	17
ein-/ausschalten . . . . .	9
einstellen . . . . .	16
Empfangsstärke . . . . .	5
Hinweistöne . . . . .	21
in Betrieb nehmen . . . . .	5
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	25
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	26
Liste . . . . .	9
Ruhezustand . . . . .	10
Screensaver . . . . .	18
Sprachlautstärke . . . . .	18
stummschalten . . . . .	8

## N

Nachrichten	
Taste . . . . .	1
Nachrichten-Taste	
Listen aufrufen . . . . .	16
Netzanbieter (Nummernliste) . . . . .	11
Nicht angenommen	
Jahrestag . . . . .	23
Termin . . . . .	23
Nummer	
aus dem Telefonbuch	
übernehmen . . . . .	14
Eingabe mit Telefonbuch . . . . .	14
im Telefonbuch speichern . . . . .	11
ins Telefonbuch übernehmen . . . . .	13
Nummernliste	
Netzanbieter . . . . .	11

## P

Pflege des Telefons . . . . .	26
-------------------------------	----

## Q

Quittungstöne . . . . .	21
-------------------------	----

## R

Raute-Taste . . . . .	1, 9
Reichweite . . . . .	5
Reihenfolge im Telefonbuch . . . . .	32
R-Taste . . . . .	1
Rufannahme . . . . .	18
Ruhezustand (Display) . . . . .	10
Ruhezustand, zurückkehren in den . . . . .	10

## S

Sammelruf . . . . .	9
Schlummermodus . . . . .	22
Screensaver . . . . .	18
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . . .	13
Signalton s. Hinweistöne	
SIM-Karte	
eigene Vorwahlnummer	
einstellen . . . . .	20
Sound	
löschen . . . . .	21
umbenennen . . . . .	21
Sound s. Klingelton	
Speicherplatz	
Media-Pool . . . . .	21
Telefonb./Call-by-Call . . . . .	12
Sperre	
Tastensperre ein-/ausschalten . . . . .	9
Sprache, Display . . . . .	17
Sprachlautstärke . . . . .	18
Sprachmuster (f. Sprachwahl)	
anhören . . . . .	15
aufnehmen . . . . .	15
löschen . . . . .	15
Sprachwahl . . . . .	15
Bluetooth . . . . .	15
wählen . . . . .	15
Steckernetzgerät . . . . .	3
Stern-Taste . . . . .	1, 19
Steuer-Taste . . . . .	1, 9
Stummschalten des Mobilteils . . . . .	8
Suchen im Telefonbuch . . . . .	12

Symbol	
Akkupack . . . . .	6
Display . . . . .	10
Klingelton . . . . .	19
Tastensperre . . . . .	9
Wecker . . . . .	22
<b>T</b>	
Taste 1 (Schnellwahl) . . . . .	1
Taste belegen . . . . .	16
Tasten	
Abheben-Taste . . . . .	1, 7
Auflegen-Taste . . . . .	1, 7
Call-by-Call-Taste . . . . .	1
Display-Tasten . . . . .	1, 9
Ein-/Aus-Taste . . . . .	1
Freisprechen-Taste . . . . .	1
Kurzwahl . . . . .	12
Lösch-Taste . . . . .	10
Nachrichten-Taste . . . . .	1
Raute-Taste . . . . .	1, 9
R-Taste . . . . .	1
Schnellwahl . . . . .	1
Stern-Taste . . . . .	1, 19
Steuer-Taste . . . . .	1, 9
Tastensperre . . . . .	9
Technische Daten . . . . .	28
Telefonbuch . . . . .	11
bei Nummerneingabe nutzen . . . . .	14
Eintrag speichern . . . . .	11
Eintrag/Liste senden an Mobilteil . . . . .	13
Einträge verwalten . . . . .	12
Jahrestag speichern . . . . .	14
Nummer aus Text übernehmen . . . . .	14
öffnen . . . . .	9
Reihenfolge der Einträge . . . . .	32
vCard übertragen (Bluetooth) . . . . .	13
Telefonieren	
Anruf annehmen . . . . .	8
extern . . . . .	7
intern . . . . .	8
Termin . . . . .	23
Termin/Jahrestag nicht angenommenen anzeigen. . . . .	23
Termine	
aktivieren/deaktivieren . . . . .	23
löschen . . . . .	23
verwalten . . . . .	23
Text schreiben, bearbeiten . . . . .	31
Texteingabehilfe . . . . .	32
<b>U</b>	
Uhrzeit einstellen . . . . .	7
<b>V</b>	
Verpackungsinhalt . . . . .	4
Vibrationsalarm . . . . .	20
VIP (Telefonbuch-Eintrag) . . . . .	12
Vorwahlnummer	
eigene Vorwahl einstellen . . . . .	20
<b>W</b>	
Wählen	
Call-by-Call-Liste . . . . .	12
Kurzwahl . . . . .	16
mit Kurzwahl . . . . .	12
Sprachwahl . . . . .	15
Telefonbuch . . . . .	12
Wahlpause	
eingeben . . . . .	1
Wahlwiederholung . . . . .	15
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie . . . . .	8
Wecker . . . . .	22
<b>Z</b>	
Zifferntaste belegen . . . . .	16
Zubehör . . . . .	33
Zulassung . . . . .	27