

Gigaset

SL910H

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL910H – mit dem besonderen „Touch“

Sie halten das erste Gigaset mit einem Touchscreen in den Händen. Nicht nur mit seinem Rahmen aus hochwertigem **Echtmetall**, seinem **3,2" TFT-Farb-Touchscreen** und einer hervorragenden Klangqualität, sondern auch mit seinen inneren Werten setzt es neue Maßstäbe. Ihr Gigaset kann mehr als nur telefonieren:

Gestalten Sie einen der drei Home-Screens nach Ihren Bedürfnissen

Stellen Sie wichtige Funktionen und Rufnummern zusammen, die Sie mit einem „Touch“ direkt aus dem Ruhezustand heraus starten bzw. anrufen wollen (→ S. 44).

Verbinden Sie Ihr Mobilteil mit Ihrem PC über USB oder Bluetooth

Gleichen Sie das Telefonbuch Ihres Mobilteil mit dem Adressbuch an Ihrem PC ab. Laden Sie eigene Bilder, Ihre Wunsch-Klingel melodien und ggf. neue Software für das Mobilteil mit unserer Software **Gigaset QuickSync** von Ihrem PC auf das Mobilteil (→ S. 58).

Nutzen Sie die Bilder z.B. um jedem Anrufer sein persönliches Portrait zu geben und (→ S. 30) Ihre persönliche Screensaver-Diashow zusammenzustellen (→ S. 47).

Weitere praktische Hinweise

Nutzen Sie die Kurzwahl (→ S. 46), passen Sie Ihr Gigaset an Ihre Freisprechbedürfnisse an (→ S. 48). Nutzen Sie unter anderem den Vibrationsalarm (→ S. 49), die Zeitsteuerung für Anrufe (→ S. 49) und vieles mehr ...

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter www.gigaset.com/gigaset910

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/de/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen!

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 52) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 51).

Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

Inhalt

Gigaset SL910H – mit dem besonderen „Touch“	1
Übersicht Mobilteil	5
Display-Symbole	6
Sicherheitshinweise	9
Erste Schritte	10
Verpackungsinhalt überprüfen	10
Ladeschale aufstellen	10
Ladeschale für das Mobilteil anschließen	10
Mobilteil in Betrieb nehmen	11
Mobilteil an Basis anmelden	12
Mobilteil im Ruhezustand	14
Mobilteil bedienen	14
Mobilteil ein-/ausschalten	14
Bedienung des Touchscreen	14
Ruhe-Display des Mobilteils	15
Menü-Führung	17
Blättern in Listen (vertikal scrollen)	18
Optionen	19
Nummern und Text eingeben, Falscheingaben	19
Zurück in den Ruhezustand	21
Zurück zur vorherigen Display-Anzeige	21
Tasten- und Display-Sperre ein-/ausschalten	22
Menü-Übersicht	23
Menü Anwendungen	23
Menü Einstellungen	24
Telefonieren	26
Extern anrufen	26
Intern anrufen	26
Anruf annehmen	26
Freisprechen	27
Stumm schalten	27
Sicherheitsprüfung	27
Listen nutzen	28
Wahlwiederholungsliste	28
Liste der entgangenen Termine	28
Listen über die Nachrichten-Seite des Ruhe-Displays öffnen	28
Listen löschen	29
Anzeige neuer Nachrichten einstellen	29

Telefonbuch nutzen	30
Telefonbuch (Liste der Telefonbuch-Einträge) öffnen	30
Neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen	30
Reihenfolge der Telefonbucheinträge	31
Telefonbucheintrag auswählen, im Telefonbuch navigieren	31
Mit Telefonbuch wählen	31
Telefonbucheinträge verwalten	32
Eintrag / Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen	32
Telefonbuch mit Bluetooth als vCards übertragen	33
vCard mit Bluetooth empfangen	33
Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen	33
Nummer aus Telefonbuch übernehmen	34
Erinnerungsruf an einem Jahrestag	34
SMS (Textmeldungen) senden und empfangen	35
SMS schreiben/senden	35
Bluetooth-Geräte benutzen	36
ECO DECT- Stromverbrauch und Strahlung reduzieren	38
Mobilteil für Babyalarm nutzen	38
Termin (Kalender) einstellen	40
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen	40
Erinnerungsruf einstellen	41
Wecker einstellen	42
Screensaver-, Anruferbilder- und Sound-Pool	42
Mobilteil an Basis nutzen	43
Mobilteil an einer weiteren Basis Gigaset SL910/SL910A anmelden	43
Mobilteil abmelden	43
Basis wechseln	43
Mobilteil einstellen	44
Schnellzugriff auf Funktionen, Kurzwahlen – eigene Seite für das Ruhe-Display zusammenstellen	44
Display-Sprache ändern	47
Tastatur/Wahlfeld einstellen	47
Display einstellen	47
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	48
Hörer-, Freisprech- und Headsetlautstärke ändern	48
Freisprechprofil einstellen	48
Klingeltöne einstellen	49
Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren	49
Klingelton ein-/ausschalten	50
Hinweistöne ein-/ausschalten	50
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	50

Kundenservice & Hilfe	51
Fragen und Antworten	52
Haftungsausschluss	53
Zulassung	53
Garantie-Urkunde	53
Umwelt	55
Unser Umweltleitbild	55
Umweltmanagementsystem	55
Entsorgung	55
Anhang	56
Pflege	56
Kontakt mit Flüssigkeit	56
Technische Daten	56
Zusatzfunktionen über das PC Interface	58
Index	59

Übersicht Mobilteil



Nachrichten-LED (→ S. 29)

Annäherungssensor (→ S. 22)

Touchscreen / Display (→ S. 14)

Anzeigebeispiel: „Wähl-Seite“ des Ruhe-Displays zur Eingabe von Rufnummern (eine von drei Seiten des Ruhe-Displays, → S. 15).

Statusleiste (→ S. 16)

mit internem Namen des Mobilteils (z.B. INT 1) und Symbolen (→ S. 6), die aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons anzeigen
Durch Tippen auf die Statusleiste wird die Status-Seite geöffnet.

Navigationsbereich (→ S. 16)

Seitenanzeige , Seitenwechsel

Wahlfeld

Numerischer Tastenblock zur Eingabe von Rufnummern

Optionsleiste (→ S. 19)

zeigt die Handlungsmöglichkeiten an

Tasten des Mobilteils:

Abheben-Taste

Angezeigte Nummer wählen, Gespräch annehmen im Gespräch/ während eines Verbindungsaufbaus: zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln im Ruhezustand: Wahlwiederholungsliste öffnen (**kurz** drücken)


Auflegen-/Ende-Taste

kurz drücken: (aktives) Gespräch/Paging-Ruf beenden, internen Anruf abweisen, Klingelton abstellen bei externem Anruf, sonst: Rückkehr in den Ruhezustand
lang drücken: Mobilteil ein-/ ausschalten

Menü-Taste

kurz drücken: Hauptmenü öffnen (→ S. 17)
lang drücken: Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten (→ S. 22)

Unterseite des Mobilteils:

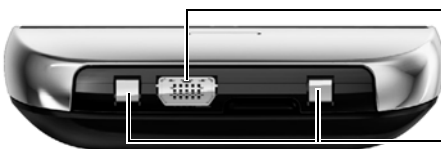

Mini-USB-Anschluss-Buchse

Schnurgebundenen Kopfhörer anschließen bzw. Mobilteil mit Ihrem PC verbinden (**Gigaset Quick-Sync**)

Lade-Kontakte

Display-Symbole

Symbole der Statusleiste


























Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:
















Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Eco-Modus+ aus) 76% – 100% } weiß, wenn Eco-Modus aus; 51% – 75% } grün, wenn Eco-Modus ein 26% – 50% } 1% – 25% } rot: keine Verbindung zur Basis
	Eco-Modus+ eingeschaltet: weiß, wenn Eco-Modus aus; grün, wenn Eco-Modus ein
	Anruferbeantworter eingeschaltet
	Bluetooth aktiviert oder
	Bluetooth-Headset/-Datengerät verbunden
	Klingelton ausgeschaltet
	Wecker eingeschaltet mit Weckzeit

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus : weiß: über 66 % geladen weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen rot: unter 11 % geladen blinkt rot: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % – 10 %
	11% –33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

Symbole der Optionsleiste

Die Funktionen in der Optionsleiste wechseln je nach Bediensituation.

Symbol	Aktion
	Freisprechen einschalten
	(Freisprechen ist eingeschaltet) Freisprechen wieder ausschalten
	Freisprech-Profile
	Mobilteil-Mikrofon ausschalten
	Mobilteil-Mikrofon wieder einschalten
	Klingelton ausschalten
	Lautstärke einstellen
	Anruflisten öffnen
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	SMS erstellen
	SMS senden
	SMS beantworten
	Entwurfsliste öffnen
	Mobilteil abmelden
	Liste der internen Teilnehmer öffnen / intern anrufen
	Neuen Telefonbuch-Eintrag erstellen
	Rückfrage einleiten
	3er-Konferenz einleiten/beenden
	Kurzwahl
	Liste kopieren
	Eintrag kopieren
	Eintrag ändern
	Tastatur einblenden
	Freien Speicher im Media-Pool ermitteln

Symbol	Aktion
	Suchen
	Einstellungen überspringen
	Löschen
	Sichern / Auswählen
	Neuen Termin eintragen
	Kalender: Ausgewähltes Datum auf Heute setzen
	Reihenfolge ändern (sortiert nach Familien- oder Vorname)
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung einer Anrufer-Melodie löschen
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung eines Anrufer-Bildes löschen
	Jahrestag löschen
	Gefundenem Bluetooth-Gerät trauen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten
	Anrufbeantworter-Nachrichten abspielen
	(rot) Anrufbeantworter: Ansage aufnehmen
	Anrufbeantworter: Aufnahme beenden
	Anrufbeantworter: Bei der Nachrichten-Wiedergabe: 5-Sekunden zurück
	Rückruf einleiten
	(grün) Anklopfen annehmen
	(rot) Anklopfer abweisen

Hinweis

Die Menü-Symbole finden Sie in der Menü-Übersicht auf S. 23.

Display-Symbole

Symbole beim Signalisieren von

Verbindungsaufbau
(abgehender Anruf)




interner/ externer
Anruf



Erinnerungsruf Termin /
Jahrestag



Verbindung hergestellt



Weckruf



Anrufbeantworter
zeichnet auf



Verbindungsaufbau nicht
möglich oder Verbindung
abgebrochen




weitere Display-Symbole:

Information



(Sicherheits-)Abfrage



bitte warten ...



Aktion ausgeführt
(grün)



Aktion fehlgeschlagen
(rot)



Warnung



Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.

- ◆ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.
- ◆ Legen Sie nur **den mitgelieferten Original- Akku** (→ S. 56) ein, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Ersatz-Akkus erhalten Sie über die Gigaset Service Hotline.
- ◆ Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.
Falls Sie medizinische Geräte (z.B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel „Anhang“.
- ◆ Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.
Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.
Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtön oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
- ◆ Stellen Sie Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Die Ladeschale ist nicht spritzwassergeschützt (→ S. 56).
- ◆ Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.
- ◆ Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und für alle Netzanbieter verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. In diesem Fall kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

Ein Gigaset **Mobilteil** SL910H, ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils), ein Akku, eine **Ladeschale**, ein Steckernetzgerät für die Ladeschale und eine Bedienungsanleitung.

Ladeschale aufstellen


Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Ladeschale für das Mobilteil anschließen

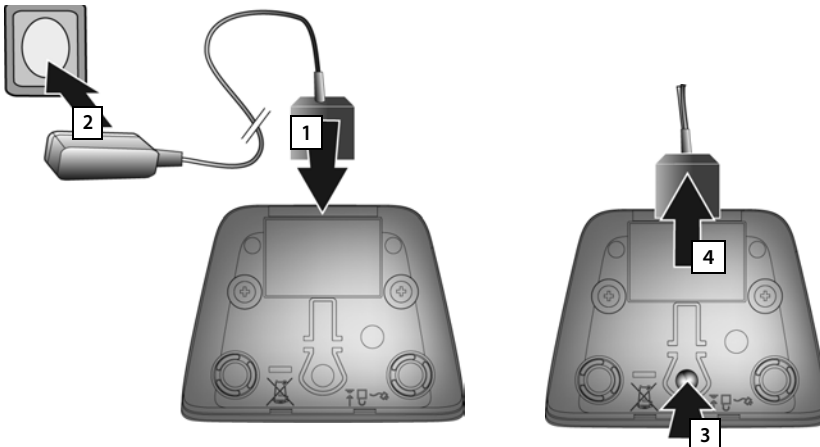

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

- Stecker von der Ladeschale entfernen:
- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
 - ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tasten des Mobilteils sind durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Achtung



Bitte benutzen Sie zur Bedienung des Mobilteils **keine** Touchscreen-Stifte!
Verwenden Sie keine Schutzhüllen/-folien anderer Hersteller, das kann die Bedienbarkeit Ihres Mobilteils einschränken.

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku (→ S. 56) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **1**.
- ▶ Danach Akku nach unten drücken **2**, bis er einrastet.

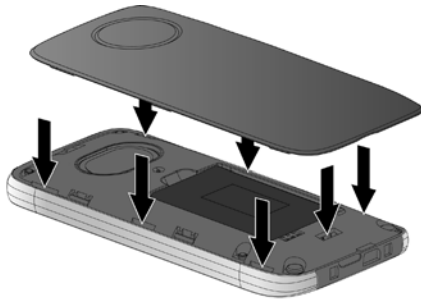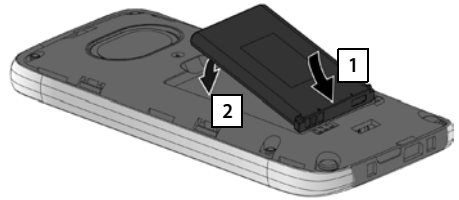

- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.


Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- ▶ Stecken Sie einen Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel und ziehen Sie den Akkudeckel nach oben.



Erste Schritte

- ▶ Zum **Entfernen des Akkus**: Einen Fingernagel in die Mulde im Gehäuse stecken und den Akku nach oben ziehen.

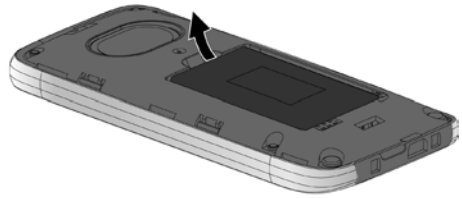

Laden des Akkus

Der Akku wird teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie ihn vor der Benutzung vollständig auf.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **5 Stunden** in die Ladeschale.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Stellen Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurück.



Hinweise


- ◆ Der Akku wird auch geladen, wenn das Mobilteil über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung gestellt wird, mit einem PC verbunden ist.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Mobilteil an Basis anmelden

Hinweis

Wir empfehlen, das Mobilteil an den Basen Gigaset SL910 und Gigaset SL910A zu betreiben. An anderen Basen können Sie nicht den gesamten Funktionsumfang Ihres Mobilteils nutzen (es stehen z.B. der Anrufbeantworter oder die Ruflisten nicht zur Verfügung). Insbesondere können Sie in diesem Fall die Basis nicht über das Mobilteil einstellen.

Nachdem das Mobilteil hinreichend geladen ist:

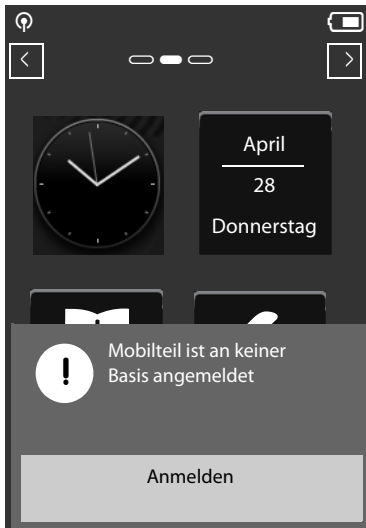

- ▶ Tippen Sie auf **Anmelden**, um den Anmeldevorgang am Mobilteil zu starten.

Im Display wird die Meldung "**Anmeldebereite Basis wird gesucht**" angezeigt

Basis in Anmeldebereitschaft versetzen:

- ▶ Innerhalb von einer Minute etwa 3 Sekunden lang auf die Anmelde-Taste an der Basis drücken.

Ist an der Basis die System-PIN 0000 (Liefereinstellung) eingestellt, sehen Sie die Meldung "**✓ Mobilteil angemeldet**". Der folgende Schritt wird übersprungen.

Ist die System-PIN der Basis ungleich 0000:



- ▶ Geben Sie über das angezeigte Wahlfeld die System-PIN der Basis ein. Falscheingaben können Sie mit **X** korrigieren.

- ▶ Tippen Sie nach der PIN-Eingabe auf **✓**, um die Eingabe abzuschließen.


Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Meldung "**✓ Mobilteil angemeldet**" angezeigt.

Der Installationsassistent startet. Ggf. werden die an der Basis für Datum, Uhrzeit, Land sowie Landes- und Ortsvorwahl eingestellten Werte angezeigt. Zusätzlich können Sie die Displaysprache des Mobilteils ändern.

Der Ablauf des Installationsassistenten ist in der Bedienungsanleitung des Gigaset SL910 bzw. SL910A beschrieben. Nach Beenden des Installationsassistenten wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand (→ S. 14).

Mobilteil im Ruhezustand

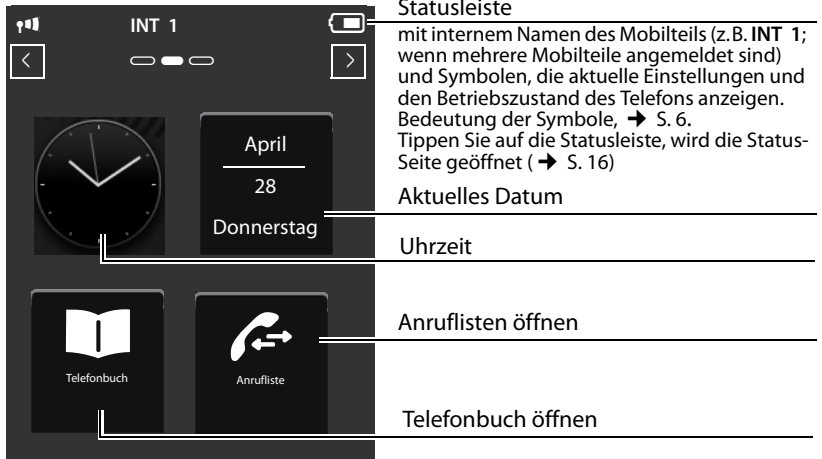

Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, wechselt Ihr Mobilteil in den Ruhezustand. Bei der Inbetriebnahme wird von den drei Display-Seiten des Ruhe-Displays (→ S. 15) die **konfigurierbare Seite** angezeigt, die Sie individuell gestalten können. Auf dieser können Sie wichtige Funktionen und Rufnummern für den Schnellzugriff zusammenstellen (→ S. 44). Im Lieferzustand sind einige voreingestellt.



Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Mobilteil bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste , um das Mobilteil auszuschalten. Sie hören eine Melodie.
- ▶ Zum Wiedereinschalten erneut **lang** auf Auflegen-Taste  drücken.

Bedienung des Touchscreen

Die Bedienung des Mobilteils Gigaset SL910H erfolgt vor allem über das Display und nur zu einem geringen Teil über die drei Tasten des Mobilteils.

Im Display angezeigte Symbole, Listen-Einträge, Schalter und Schiebe-Regler sind sensitive Flächen. Durch Berührung dieser Flächen und Wischen über das Display können Sie Funktionen einstellen und starten, Rufnummern eingeben oder auswählen und zwischen den verschiedenen Display-Anzeigen (Seiten) navigieren.

Funktion / Listen-Eintrag auswählen

Um eine Funktion zu starten oder einen Listenpunkt (Telefonbuch, Untermenüs, Anruflisten) auszuwählen, tippen Sie einfach mit dem Finger an der Stelle des zugehörigen Symbols oder des gewünschten Listeneintrags auf das Display.

Funktion ein-/ausschalten (aktivieren/deaktivieren)

Funktionen, wie z.B. Babyalarm, aktivieren und deaktivieren Sie über Schalter.

Steht der Schieber des Schalters rechts, ist die Funktion eingeschaltet. Die Fläche links vom Schieber ist farbig unterlegt (**on**).

Funktion
aktiviert

Funktion
deaktiviert

Steht der Schieber des Schalters links, ist die Funktion ausgeschaltet (**off**). Die Fläche rechts vom Schieber ist schwarz.



Schieber



Schieber

Es gibt zwei Möglichkeiten einen Schalter zu betätigen:

- ▶ Ziehen Sie den Schieber langsam nach rechts oder links, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- ▶ Tippen Sie **kurz** auf die Fläche rechts oder links neben dem Schieber, bewegt sich der Schieber nach rechts oder links auf die berührte Fläche.

Ruhe-Display des Mobilteils

Das Ruhe-Display besteht aus drei Seiten, die jeweils einzeln im Display angezeigt werden.

- ◆ die **konfigurierbare Seite** (Beispiel → S. 14)

Diese Seite können Sie selbst zusammenstellen. Nähere Informationen zur Konfiguration dieser Seite → S. 44.

Im Lieferzustand ist die Seite so konfiguriert, dass Datum und Uhrzeit angezeigt werden und der Schnellzugriff auf Anruflisten und Telefonbuch möglich ist (→ S. 14).

- ◆ die **Wähl-Seite** (Beispiel → S. 5)

Diese Seite benötigen Sie zum Anrufen. Auf der Wähl-Seite befindet sich ein Wahlfeld (numerische Tastatur) zur Eingabe von Rufnummern. Mit den Optionen auf dieser Seite können Sie intern anrufen sowie Nummern aus dem Telefonbuch und den Anruflisten wählen.

- ◆ die **Nachrichten-Seite** (Beispiel → S. 28)

Über diese Seite können Sie direkt auf die Nachrichten-Listen des Telefons zugreifen (basisabhängig): Anruflisten, Anrufbeantworterliste, SMS-Eingangsliste und Netz-Anrufbeantworter. Für jede Liste, die Einträge enthält, wird ein Symbol, die Anzahl der neuen und die Anzahl der alten Nachrichten angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die zugehörige Liste zu öffnen.


Im Lieferzustand, d.h. nach dem 1. Einschalten wird die konfigurierbare Seite angezeigt.



Navigationsbereich, Seite wechseln




Sie müssen nach „rechts“ oder „links“ blättern, um von einer Seite zur anderen zu wechseln.

Dazu hat jede Seite des Ruhe-Displays einen Navigationsbereich (Beispiel):



Der Seitenanzeiger  gibt an, welche Seite des Ruhe-Displays aktuell angezeigt wird. Im Beispiel ist es die „mittlere Seite“.

- ▶ Um nach „rechts“ zu blättern, tippen Sie auf das Symbol  im Navigationsbereich oder legen Sie einen Finger auf das Display und „ziehen es“ nach links.
- ▶ Um nach „links“ zu blättern, tippen Sie auf das Symbol  oder legen Sie Ihren Finger auf das Display und „ziehen es“ nach rechts.

Die Blätterfunktion ist durchlaufend. Tippen Sie auf der 3. Seite („ganz rechts“; ) erneut auf , wird die 1. Seite („ganz links“; ) angezeigt.

Statusleiste und Status-Seite


Auf jeder der drei Seiten wird im Kopfteil eine Statusleiste angezeigt.




Die zugehörigen Symbole und ihre Bedeutung → S. 6.


Tippen Sie auf die Statusleiste wird die **Status-Seite** angezeigt. Über diese Seite haben Sie einen direkten (Schnell-) Zugriff auf die Bluetooth-Schnittstelle, die **Nicht stören**-Einstellung und den Wecker sowie auf die Basis-Funktionen Eco-Modus, Eco-Modus+ und auf den den Anrufbeantworter der Basis, falls vorhanden.

Status-Seite:

- ◆ Über die Schalter rechts können Sie die jeweilige Komponente direkt ein- bzw. ausschalten. Ziehen Sie dazu den Schieber  auf dem Touchscreen nach rechts (**on**) bzw. nach links (**off**). Funktionen, die nicht zur Verfügung stehen sind ausgegraut, und ihre Schalter inaktiv.
- ◆ Tippen Sie auf den Listeneintrag, z. B. auf **Wecker**, wird das zugehörige Kontextmenü geöffnet, über das Sie alle Einstellungen für die Komponente vornehmen können.
- ◆ Tippen Sie auf **Service-Info anzeigen**, werden die Service-Informationen Ihres Mobilteils angezeigt. Die Service-Infos benötigen Sie evtl. für unsere Hotline.

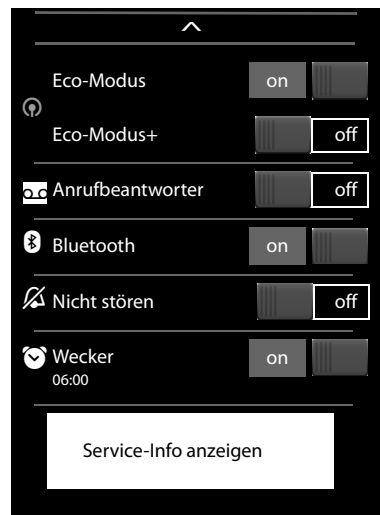


Status-Seite schließen

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol  in der Kopfzeile, um zum Ruhe-Display zurückzukehren.

Menü-Führung


Alle Funktionen der Basis und des Mobilteils werden in einem Menü (Hauptmenü) zur Verfügung gestellt.

Menü öffnen:



- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils kurz auf die mittlere Taste .

Das Hauptmenü ist in zwei „Seiten“ unterteilt, die getrennt voneinander im Display angeboten werden. Die Seite **Anwendungen** (im Folgenden das Menü **Anwendungen**) umfasst alle Anwendungen, die Ihnen Basis oder Mobilteil zur Verfügung stellen. Auf der Seite **Einstellungen** (im Folgenden das Menü **Einstellungen**) werden alle Einstellmöglichkeiten für Basis, Mobilteil und Telefonie angeboten.

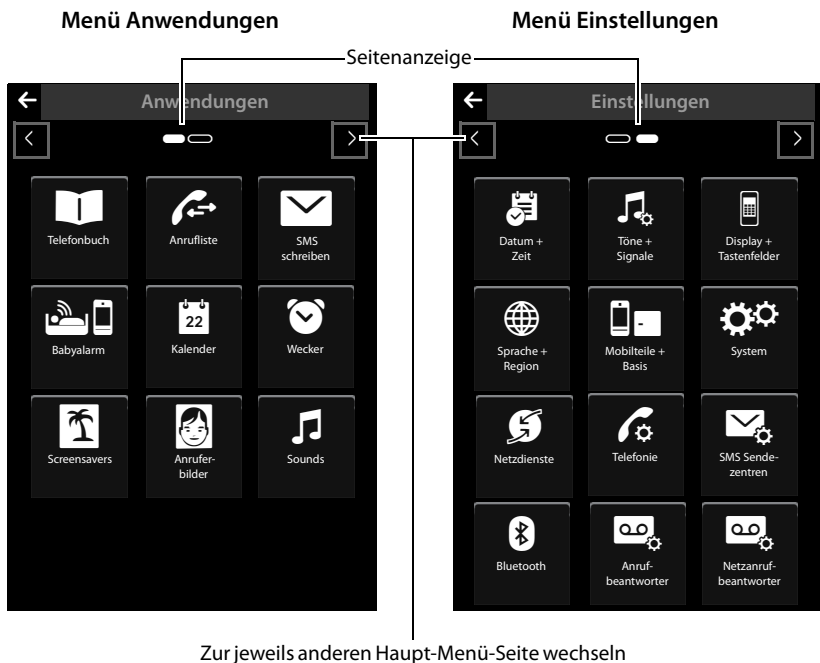Das folgende Bild zeigt Beispiele für die Menüs. Die in den Menüs enthaltenen Funktionen/Anwendungen sind abhängig von der am Mobilteil geladenen Firmware-Version und der Basis.



Zwischen den Menü-Seiten wechseln


Zwischen den Menü-Seiten wechseln Sie wie zwischen den Seiten des Ruhe-Displays mit ,  oder horizontalem Wischen über das Display (→ S. 16).

Anwendungen, die zur Zeit nicht verfügbar sind, und Einstellungen, auf die zur Zeit nicht zugegriffen werden kann (z. B. weil das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis ist), werden ausgegraut.

Untermenü öffnen

Tippen Sie auf einer der Hauptmenü-Seiten auf ein Symbol, wird es farbig unterlegt. Das zugehörige Untermenü bzw. eine neue Display-Seite mit Einstellmöglichkeiten für eine Anwendung wird geöffnet.

Die Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Sie enthalten die einstellbaren Parameter und die aktuelle Einstellung, Auswahlmöglichkeiten bzw. Schalter zum Ein-/Ausschalten.

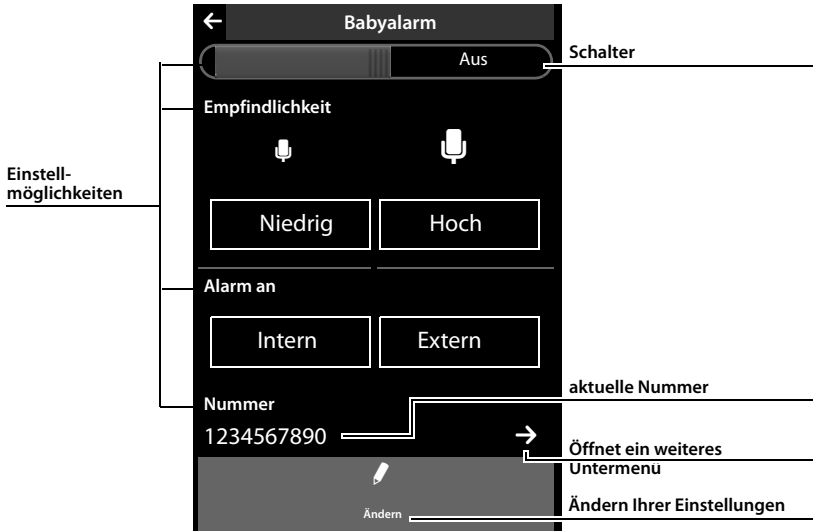

Blättern in Listen (vertikal scrollen)

Sind Listen (nicht Untermenüs) länger als das Display, d. h. können nicht alle Listen-Einträge gleichzeitig angezeigt werden, zeigt ein Schlagschatten am unteren und/oder oberen Display-Rand an, in welche Richtung Sie blättern müssen, um weitere Teile der Liste zu sehen.

Durch Listen müssen Sie vertikal blättern:

- ▶ Wischen Sie von unten nach oben über das Display, um in der Liste nach unten zu blättern (d. h. bildlich: Sie schieben den aktuell sichtbaren Teil nach oben aus dem Display heraus, damit der untere Teil im Display erscheint).
- ▶ Wischen Sie von oben nach unten über das Display, um in der Liste nach oben zu blättern.


Sobald Sie in einer Liste blättern, wird an der rechten Seite des Displays ein Scroll-Balken angezeigt. Er zeigt Größe und Position des sichtbaren Listenteils an. Das Blättern in Listen ist nicht durchlaufend, d. h. um vom Ende der Liste zum Anfang zurückzukehren, müssen Sie zurückblättern.

Optionen

Viele Display-Anzeigen (insbesondere Listen wie Telefonbuch, Anrufliste) haben im unteren Teil eine **Optionsleiste**. In ihr werden alle Aktionen angezeigt, die Sie im aktuellen Kontext anwenden können.

- ▶ Tippen Sie auf eine Option, damit die zugehörige Aktion ausgeführt wird.

Beispiel (verschiebbare Optionsleiste):



Stehen mehr Optionen zur Verfügung als gleichzeitig in einer Reihe angezeigt werden können, wird im Allgemeinen eine verschiebbare Optionsleiste verwendet. In ihr können Sie horizontal blättern.


Optionsleiste verschieben (horizontal scrollen)



Sie erkennen eine verschiebbare Optionsleiste an einem Pfeil rechts und/oder links neben den Optionen (siehe Bild oben). Die Pfeile zeigen an, dass neben den sichtbaren Optionen weitere Optionen folgen.

- ▶ Legen Sie einen Finger rechts auf die Optionsleiste und ziehen Sie ihn nach links, um die rechts folgenden Optionen ins Display zu ziehen.
- ▶ Ziehen Sie den Finger von links nach rechts, um die links folgenden Optionen ins Display zu ziehen.

Zweizeilige Optionsleiste ein-/ausblenden

Während des Aufbaus einer externen Verbindung und während eines externen Gesprächs wird statt einer verschiebbaren Optionsleiste eine zweizeilige Optionsleiste verwendet.

Reicht der Platz für die zur Verfügung stehenden Optionen nicht aus, wird unterhalb der Optionsleiste das Symbol  angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf , werden weitere Optionen eingeblendet.
- ▶ Tippen Sie auf , werden diese wieder ausgeblendet.

Nummern und Text eingeben, Falscheingaben

Zur Eingabe von Nummern und Text werden entsprechende Tastaturen im Display angezeigt. Ein Wahlfeld (numerische Tastatur) zur Eingabe von Rufnummern oder der System-PIN. Eine (Schreibmaschinen-) Tastatur zur Eingabe von Text.

Sie geben Zeichen ein, indem Sie dieses Zeichen auf dem Display berühren. Diese erscheinen dann in dem Text- oder Nummernfeld, das auf der Seite angezeigt wird.

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z. B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), müssen Sie das Feld vor dem Schreiben durch Antippen aktivieren. In dem aktivierten Feld wird die blinkende Schreibmarke angezeigt.

Um unnötige Falscheingaben zu vermeiden: Berühren Sie ein Zeichen der Tastatur, wird dieses Zeichen vergrößert dargestellt. Wird das falsche Zeichen vergrößert, können Sie Ihren Finger (ohne ihn vom Display zu entfernen) zum gewünschten Zeichen weiterbewegen. Erst wenn Sie den Finger vom Display entfernen, wird das Zeichen in das Textfeld übernommen.

Korrektur von Falscheingaben

Tippen Sie kurz auf **X**, wird das zuletzt eingegebene Zeichen gelöscht.
Drücken Sie lang auf **X**, wird der gesamte Inhalt des Nummern- oder Textfeldes gelöscht.

Text eingeben

- ▶ Tippen Sie auf die Shift-Taste **⇧**, um zwischen Klein- und Großschreibung zu wechseln.

Bei eingeschalteter Großschreibung wird die Tastatur in Großbuchstaben angezeigt, sonst in Kleinschreibung. Die Großschreibung wird nur für das folgende Zeichen eingeschaltet. Danach wird automatisch wieder die Kleinschreibung eingeschaltet.

Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.

- ▶ Tippen Sie auf **123**, wenn Sie eine Ziffer oder ein Sonderzeichen eingeben wollen. Tippen Sie auf **Mehr...**, werden weitere Sonderzeichen angezeigt. Tippen Sie auf **abc**, um zu der normalen Tastatur (Kleinschreibung) zurückzukehren.
- ▶ Sonderbuchstaben (markierte/diakritische Zeichen wie z.B. Umlaute) geben Sie ein, indem Sie **lang** auf den entsprechenden Ausgangsbuchstaben drücken und das gewünschte Zeichen aus der eingeblendeten Liste auswählen.

Diakritische Zeichen des Standardzeichensatzes:

a ä á à â ã æ å å c ç ć e ë é è ê ë i ï í ì î ï
l ł n ñ ñ o ö ó ò õ ö ø ó s ś ś u ü ú ù û ú
y ÿ ý z ź ź

Diakritische Zeichen des griechischen Zeichensatzes:


α á ε é η ή ι í ï ï ο ó σ ς υ ú ü ü ω ώ

Diakritische Zeichen des kyrillischen Zeichensatzes:

е э ё є и й ї г г ь ь

- ▶ Wegen des größeren Platzbedarfs des kyrillischen Zeichensatzes erreichen Sie die folgenden Buchstaben auch durch **langes** Drücken auf die unten fett markierten Zeichen. Tippen Sie auf das gewünschte Zeichen.

ц ѣ х ъ ж э

- ▶ Tippen Sie auf  (ggf. mehrfach), um Zeichensatz bzw. Tastaturbelegung zu wechseln. Folgende Tastaturbelegungen stehen zur Verfügung:
 - Latin (Standard-)Zeichensatz mit den Tastaturbelegungen QWERTZ, für den mitteleuropäischen Raum, QWERTY (amerikanischer Standard) und AZERTY, für den französischen Sprachraum
 - Griechischer Zeichensatz
 - Kyrillischer Zeichensatz


Besonderheiten beim Schreiben einer SMS

Wird der Text einer SMS so lang, dass er nicht mehr vollständig im Textfeld angezeigt werden kann, verschwindet der vordere Teil des Textes nach oben aus dem sichtbaren Bereich heraus. An der rechten Seite des Textfeldes wird ein Scroll-Balken angezeigt, mit dem Sie innerhalb des Textes nach oben und unten blättern können.

Sie können die Schreibmarke innerhalb des Textes positionieren, z.B. um Korrekturen auszuführen oder Text einzufügen. Tippen Sie auf die linke Hälfte eines Wortes, wird die Schreibmarke an den Beginn dieses Wortes gesetzt. Tippen Sie auf die rechte Hälfte, wird die Schreibmarke an das Ende dieses Wortes gesetzt.

Text, den Sie danach eingeben, wird vor diesem Wort eingefügt.


Zurück in den Ruhezustand


- ▶ Auflegen-Taste  kurz drücken.

Oder:

- ▶ Wenn Sie keine Taste drücken und das Display nicht berühren: Nach etwa 3 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Zurück zur vorherigen Display-Anzeige


Außer auf den Display-Seiten des Ruhezustands finden Sie auf fast jeder Seite links in der Kopfzeile das Symbol .

 Display-Sprache (Language)

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol, um zur vorherigen Display-Anzeige zurückzukehren (schrittweise zurück).

Tasten- und Display-Sperre ein-/ausschalten

Die Tasten- und Display-Sperre verhindert unbeabsichtigtes Bedienen des Telefons. Im Ruhezustand des Mobilteils:

▶ Menü-Taste  lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Beim Einschalten der Tasten- und Display-Sperre wird für kurze Zeit die Meldung **Tasten und Display gesperrt** angezeigt. Die Display-Beleuchtung schaltet sich aus.

Berühren Sie das Display bei eingeschalteter Sperre geschieht nichts, versuchen Sie eine Taste zu drücken, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.


Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tasten-Sperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach der Annahme schaltet sich aus die Display-Sperre aus.

Nach Gesprächsende schalten sich Tasten- und Display-Sperre wieder ein.










Hinweise

- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
- ◆ Das Display wird automatisch mit Hilfe eines Annäherungssensors gesperrt, wenn Sie das Mobilteil ans Ohr halten (Display-Beleuchtung erlischt). Diese Sperre wird wieder aufgehoben, sobald Sie das Mobilteil vom Ohr entfernen. Der Sensor befindet sich rechts neben der Hörkapsel. Bedecken Sie diesen während eines Gesprächs versehentlich mit dem Finger, wird das Display ebenfalls gesperrt.




Menü-Übersicht

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils kurz auf die Taste , um das Hauptmenü zu öffnen. Das Hauptmenü besteht aus den Seiten **Anwendungen** und **Einstellungen**.
- ▶ Wischen Sie horizontal über das Display, um zwischen den Seiten zu wechseln.











Menü Anwendungen

 Telefonbuch	S. 30
 Anrufliste	basisabhängig
 SMS schreiben	S. 35
 Babyalarm	S. 38
 Kalender	S. 40
 Wecker	S. 42
 Screensavers	S. 42
 Anruferbilder	S. 42
 Sounds	S. 42

Menü Einstellungen


 Datum + Zeit				
	 Töne + Signale	Klingeltöne	Lautstärke	S. 49
			Crescendo	
			Interne Anrufe	
		Externe Anrufe		
		Zeitsteuerung (Klingel aus)		
		Anonyme Rufe aus		
		Vibration		
		Erinnerungssignal	Lautstärke	S. 41
			Crescendo	
Signal				
Hinweistöne			S. 50	
	Bestätigungen			
	Akkuwarnung Wartemelodie			
 Display + Tastenfelder	Screensaver	Aktivierung	S. 47	
	Auswahl	Dia-Show	S. 47	
		Kalender		
		Digitaluhr		
	Analoguhr			
	Beleuchtung	In Ladeschale Außerh. Ladesch.	S. 47	
	Beleuchtungs-Ausschaltzeit			
	Nummerninfo in Wahllisten	Nur Nummertyp	S. 28	
		Typ und Nummer		
	Anzeige von neuen Nachrichten			S. 29
	LED + Display-Info			
	Tastenfelder			S. 47
	Tastenton			
Tastenvibration				
Wahlfeld m. R / P				
Alphanum. Wahlf.				

basisabhängig


 Sprache + Region	Display-Sprache (Language)	S. 47
das weitere Untermenü ist basisabhängig		
 Mobilteile + Basis	Dieses Mobilteil	S. 43
	Verbinde mit Basis	S. 43
	Basis 1 : Basis 4 Beste Basis	
das weitere Untermenü ist basisabhängig		
 System	Untermenü basisabhängig	
 Netzdienste	Untermenü basisabhängig	
 Telefonie	Aut. Rufannahme	S. 48
das weitere Untermenü ist basisabhängig		
 SMS Sendezentren *	Untermenü basisabhängig	
 Bluetooth	Eigenes Gerät Bekannte Geräte Aktivierung Gefundene Geräte	S. 36
 Gerätename		
 Anrufbeantworter	Untermenü basisabhängig (nur an Basen mit Anrufbeantworter)	
 Netzanrufbeantworter	Untermenü basisabhängig	


Telefonieren

Extern anrufen

- ▶ Wähl-Seite öffnen, Nummer eingeben, **kurz** auf  drücken.

Oder:

- ▶ Im Ruhe-Zustand **lang** auf  drücken, Nummer eingeben.

Mit  können Sie das Wählen abbrechen.

Gespräch am Headset weiterführen

Bluetooth-Headset:

Voraussetzung: Bluetooth aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil besteht (→ S. 36).

- ▶ Abheben-Taste des Headsets drücken.

Der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern.

Mit [ Lautstärke] Headset-Lautstärke / Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen.

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

Schnurgebundenes Headset:

Voraussetzung: Das Headset ist am Mobilteil angeschlossen (→ S. 5).

- ▶ Abheben-Taste (Push-to-Talk-Taste) am Headset drücken.

Für weitere Details, siehe Bedienungsanleitung des Headsets.


Hinweis

Sind ein schnurgebundenes Headset und ein Bluetooth-Headset gleichzeitig angeschlossen, können Sie das schnurgebundene Headset nicht verwenden.

Intern anrufen


Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

- ▶ Wähl-Seite öffnen (→ S. 15). ▶ Auf [ Intern] tippen. ▶ Ggf. Mobilteil aus der Liste auswählen oder auf **Alle Mobilteile** tippen.

Drücken Sie nach dem Öffnen der Liste auf , wird direkt ein Sammelruf an alle Mobilteile gestartet.

Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken.
- ▶ Mobilteil aus Ladeschale nehmen, falls **Aut. Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 48).

Anruf am Bluetooth-Headset annehmen

Voraussetzung: Bluetooth aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil besteht (→ S. 36).

Die Abheben-Taste am Headset erst drücken, wenn es am Headset klingelt.


Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

Freisprechen

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen (→ S. 48).



- ▶ Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Beim Wählen einschalten

- ▶ Nummer eingeben, 2 x auf  drücken.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören eines (Netz-)Anrufbeantworters:

- ▶ Auf  drücken oder auf [ Freisprechen] tippen.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Stumm schalten

Mikrofon des Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihre Gesprächspartner hören Sie nicht mehr. Sie können Ihre Gesprächspartner weiterhin hören.

Stumm schalten, Stummschaltung aufheben (Mikrofon ein-/ausschalten):

- ▶ Auf [ Stumm] tippen.

Sicherheitsprüfung

Das Mobilteil erkennt unsichere Verbindungen zur Basis, auf der Dritte mithören können.

Beim Aufbau eines externen Gesprächs oder während eines externen Gesprächs:

- ▶ Lang auf einen beliebigen Punkt in der Statusleiste drücken.

Wird **Sichere Verbindung zur Basis** angezeigt, ist die Verbindung sicher.

Wird **Ungeschützte Verbindung zur Basis** angezeigt, sollten Sie die Verbindung beenden.


Listen nutzen

Zur Verfügung stehen: Wahlwiederholungsliste, SMS-Eingangsliste, Anruflisten, Liste der entgangenen Termine und Anrufbeantworterliste (basisabhängig).



Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (pro Nummer max. 32 Ziffern).

Um mit der Wahlwiederholungsliste zu wählen, im Ruhezustand des Mobilteils:

- ▶ **Kurz** auf  drücken. ▶ Auf einen Eintrag der Liste tippen.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Wahlwiederholungsliste öffnen. ▶ Auf  hinter einem Eintrag tippen. Die Detail-Ansicht dieses Eintrags wird geöffnet. Sie können:
 - Anrufen: Auf  drücken.
 - Eintrag löschen.
 - Nummer im Telefonbuch speichern (wie im Telefonbuch, S. 33).

Liste der entgangenen Termine

Nicht angenommene (nicht quittierte) Termine aus dem Kalender (→ S. 40) und Geburtstage (→ S. 34) werden in folgenden Fällen in der Liste **Erinnerungen / Termine** gespeichert:




- ◆ Sie quittieren den Termin-/Geburtstagsruf nicht.
- ◆ Der Termin/Geburtstag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Geburtstags ausgeschaltet.

Sie öffnen die Liste über die Nachrichten-Seite des Ruhe-Displays (→ S. 28).

Sind in der Liste 20 Einträge gespeichert, wird beim nächsten nicht quittierten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

Einträge löschen

Im Ruhezustand des Mobilteils:

- ▶ Nachrichten-Seite öffnen und nacheinander auf  und [ **Löschen**] tippen.
- ▶ Nacheinander auf alle zu löschenden Einträge tippen und dann auf [ **Löschen**].


Wie Sie den gesamten Inhalt der Liste löschen, (→ S. 29).

Listen über die Nachrichten-Seite des Ruhe-Displays öffnen

- ◆ Ggf. Anrufbeantworterliste (z.B. Gigaset SL910A)
- ◆ Netz-Anrufbeantworter
- ◆ SMS-Eingangsliste
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Termine (→ S. 28)

Die Liste der entgangenen Anrufe und ggf. die Anrufbeantworterliste werden immer angezeigt. Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Die Symbole haben folgende Bedeutung:

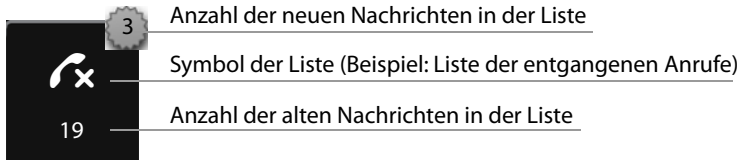

Listen löschen

Sie können den gesamten Inhalt der einzelnen Listen löschen:

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [**System**] tippen. ▶ (Ggf. blättern)
 - ▶ Auf das zu **Listen aufräumen** gehörende tippen. ▶ Auf das Symbol hinter der zu leerenden Liste tippen. ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Anzeige neuer Nachrichten einstellen

Legen Sie fest, ob das Eintreffen neuer Nachrichten am Mobilteil angezeigt werden soll.


- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [**Display + Tastenfelder**] tippen.
- ▶ Über den Schalter die Nachrichten-Anzeige ein- bzw. ausschalten.



Bei eingeschalteter Nachrichten-Anzeige:

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-LED links neben der Hörkapsel.

Im Ruhezustand wird die folgende Meldung angezeigt:

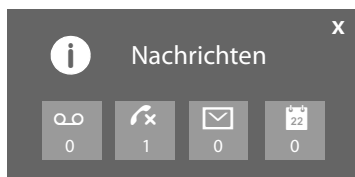

Symbol	Neue Nachricht...
	... in Anrufbeantworterliste bzw. auf dem Netz-Anrufbeantworter
	... in der Liste Entgangene Anrufe
	... in SMS-Liste
	... in der Liste Erinnerungen / Termine

Unter den Symbolen wird die Anzahl der neuen Nachrichten ausgegeben.

- ▶ **Liste öffnen:** Auf das Listen-Symbol tippen.
- ▶ **Meldung schließen:** Auf x (oben rechts) tippen.

Schließen Sie die Meldung ohne die Listen mit neuen Nachrichten zu öffnen, blinkt die LED weiter.

Zu Meldungen vom Netz -Anrufbeantworter siehe dessen Bedienungsanleitung.

Telefonbuch nutzen

Das Telefonbuch (mit bis zu 500 Einträgen) erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 32).

Hinweis

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch können Sie die Nummer auf die konfigurierbare Seite des Ruhe-Displays legen (→ S. 44).

In einem **Telefonbucheintrag** speichern Sie bis zu acht Nummern sowie zugehörige Vor- und Nachnamen, Geburtstage/Jahrestage mit Signalisierung, VIP-Klingelton, Anrufer-Bild.

Länge der Einträge

8 Nummern: je max. 32 Ziffern

Vorname und Nachname: je max. 16 Zeichen

Telefonbuch (Liste der Telefonbuch-Einträge) öffnen

- ▶ Im Menü **Anwendungen** auf [**Telefonbuch**] tippen oder auf der Wähl-Seite bzw. während eines Gesprächs auf [**Telefonbuch**] tippen.

Neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Auf [**Neu**] tippen.
- ▶ Auf die einzelnen Felder tippen, um die entsprechende Komponente des Eintrags einzugeben.
Auf **+ Nummer** können Sie bis zu achtmal tippen, um diesem Eintrag bis zu acht Rufnummern zuzuordnen.
Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben.

Sie können die im nebenstehenden Bild angezeigten Komponenten speichern.

Sofern vorhanden, bestätigen Sie jede Komponente mit oder [**Auswählen**].

←	Neuer Eintrag
	+ Name →
	+ Nummer →
	+ VIP-Klingelton →
	+ Geburtstag →
<input checked="" type="checkbox"/>	Speichern

Standard-Nummer festlegen

Haben Sie mehrere Rufnummern eingegeben, wird hinter jeder Rufnummer eine der Optionen / (grün) angezeigt.







- ▶ Wählen Sie die Standard-Nummer des Eintrags aus, indem Sie auf die zugehörige Option tippen (= Standard-Nummer). Bei einem Eintrag mit nur einer Nummer, ist diese Nummer die Standard-Nummer.

Die Standard-Nummer ist die Nummer, die automatisch gewählt wird, wenn Sie auf den zugehörigen Telefonbucheintrag tippen.

Telefonbucheintrag speichern

- ▶ Auf [ Speichern] tippen.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Sie können festlegen, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen. Die Umstellung der Sortierung erfolgt über [   bzw. [  .

Wurde kein Name eingegeben, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0–9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Telefonbucheintrag auswählen, im Telefonbuch navigieren


Hat Ihr Telefonbuch so viele Einträge, dass sie nicht alle gleichzeitig angezeigt werden können, wird an der rechten Seite ein alphabetischer Index angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- ◆ Vertikal bis zu dem gesuchten Namen blättern (→ S. 18).
- ◆ Im Index auf den Anfangsbuchstaben tippen. Die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt. Ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern. Beim Blättern wird der Index von einem Scroll-Balken zeitweilig überdeckt.

Mit Telefonbuch wählen

- ▶ Telefonbuch öffnen (→ S. 30).


Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken. Die Standard-Nummer des mit dem grünen Punkt gekennzeichneten Eintrags wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf den Namen eines Eintrags tippen. Die Standard-Nummer des Eintrags wird gewählt. Ausnahme: Haben Sie das Telefonbuch über die Wähl-Seite geöffnet, wird die Rufnummer ins Nummernfeld übernommen und kann ggf. erweitert werden.

Oder:

- ▶ Auf das zu dem Eintrag gehörende  und in der Detail-Ansicht auf gewünschte Nummer tippen.









Telefonbucheinträge verwalten

Eintrag ansehen (Detail-Ansicht)

- ▶ Telefonbuch öffnen (→ S. 30). ▶ Auf  hinter einem Eintrag tippen.

Es werden alle zum Eintrag gehörenden Informationen angezeigt.

Eintrag ändern

- ▶ Auf [ **Ändern**] tippen. Weiter wie unter „Neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen“ (→ S. 30) beschrieben.
- ▶ Vor-, Zuname oder Nummer ändern/löschen: Auf das zugehörige  tippen.
 - ▶ Ggf. auf das zugehörige Feld tippen. ▶ Name/Nummer mit  löschen.
 - ▶ Ggf. neuen Namen/neue Nummer eintragen. ▶ Mit  bestätigen.
- ▶ Zuordnung eines Anruferbildes, eines VIP-Klingeltons oder eines Geburtstages löschen: Auf  hinter dem entsprechenden Eintrag tippen. ▶ Auf [ **Kein Bild**], [ **Kein VIP-Ton**] bzw. [ **Kein Geb.tag**] tippen.

Eintrag löschen

- ▶ In Detail-Ansicht auf [ **Löschen**] tippen. ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Alle Telefonbuch-Einträge löschen (siehe „Listen löschen“ auf S. 29)

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand öffnen. ▶ Auf [ **Speicherplatz**] tippen.

Eintrag / Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.


Sie können das ganze Telefonbuch, einen einzelnen Eintrag oder mehrere einzelne Einträge übertragen.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
- ◆ Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Geburtstag wird nur das Datum übertragen.
- ◆ Bei Übertragung eines Eintrags zwischen zwei vCard-Mobilteilen:
 - Existiert beim Empfänger mit dem Namen noch kein Eintrag, wird ein neuer Eintrag erzeugt.
 - Existiert bereits ein Eintrag mit dem Namen, wird dieser Eintrag um die neuen Nummern erweitert. Bei insgesamt mehr als 8 Nummern, wird ein zweiter Eintrag mit demselben Namen erzeugt.
- ◆ Ist der Empfänger kein vCard-Mobilteil: Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

- ◆ Ihr Mobilteil empfängt Einträge von einem Nicht-vCard-Mobilteil: Einträge mit bereits gespeicherten Nummern werden verworfen, sonst wird ein neuer Eintrag erzeugt.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶ Detail-Ansicht des Eintrags öffnen (→ S. 32). ▶ Auf [ **Senden**] tippen.
 - ▶ Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten. Empfänger-Mobilteil auswählen.


Nach dem erfolgreichen Transfer:

- ▶ Auf **Ja** tippen, wenn ein weiterer Eintrag gesendet werden soll. Sonst auf **Nein** tippen.



Gesamtes Telefonbuch übertragen

Telefonbuch öffnen (→ S. 30). ▶ Auf [ **Liste senden**] tippen. ▶ Folgende Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten. ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen.

Telefonbuch mit Bluetooth als vCards übertragen

- ▶ **Telefonbuch senden:** Telefonbuch öffnen. ▶ Auf [ **Liste senden**] tippen.

Oder:

- ▶ **Eintrag senden:** Detail-Ansicht eines Eintrags öffnen. ▶ Auf [ **Senden**] tippen.
- ▶ Folgende Abfrage mit **Bluetooth-Gerät** beantworten. Bluetooth wird ggf. aktiviert.
- ▶ Empfänger aus der Liste **Bekannte Geräte** (→ S. 37) auswählen oder auf [ **Suchen**] tippen und Empfänger aus der Liste **Gefundene Geräte** auswählen. PIN des Empfängers eingeben und auf tippen.


vCard mit Bluetooth empfangen

Voraussetzung: Das Mobilteil ist im Ruhezustand. Bluetooth ist aktiviert.




- ▶ Steht der Sender in der Liste **Bekannte Geräte** (→ S. 37), so erfolgt der Empfang automatisch.
- ▶ Steht der Sender nicht in der Liste **Bekannte Geräte**, Geräte-PIN des Senders eingeben und auf tippen.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste, der Wahlwiederholungsliste, der Anrufbeantworterliste oder in einer SMS angezeigt werden. Nummern, die Sie gerade gewählt haben bzw. zum Wählen eingegeben haben, können Sie ebenfalls übernehmen.

- ▶ Auf [ **Nr. speichern**] bzw. [**Im Tel.buch speichern**] tippen. Sie können:
 - Neuen Eintrag erstellen (→ S. 30): Die Nummer wird als erste Nummer des Eintrags übernommen mit Nummerentyp **Privat**.
 - Nummer zu einem existierenden Eintrag hinzufügen:
 - ▶ Eintrag auswählen und auf **hinzufügen** tippen. Oder:
 - ▶ Nummer auswählen, die überschrieben werden soll. ▶ Auf **Ja** tippen.

Nummer aus Telefonbuch übernehmen

- ▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit [ Telefonbuch] oder  öffnen.
- ▶ Auf einen Telefonbuch-Eintrag tippen, um dessen Standard-Nummer zu übernehmen. Oder: ▶ Auf das zu dem Eintrag gehörende  und danach auf die zu übernehmende Nummer tippen.

Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Im Ruhezustand wird ein Erinnerungsruf signalisiert. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf **SMS schreiben** tippen oder
- ▶ Auf **Aus** tippen, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.

Während Sie telefonieren, wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Nicht quittierte Jahrestage und Jahrestage, die während eines Gesprächs signalisiert werden, werden in die Liste der entgangenen Termine eingetragen (→ S. 28).

SMS (Textmeldungen) senden und empfangen



Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter registriert sein.

SMS schreiben/senden

Ihr System kann eine **verkettete** SMS (aus bis zu vier Einzel-SMS) als eine Nachricht versenden. Die Verkettung erfolgt automatisch.

- ▶ **SMS schreiben:** Menü **Anwendungen** öffnen. ▶ [ **SMS schreiben**]
 - ▶ Auf das Feld **An** tippen. ▶ Empfänger-Nummer **mit Vorwahl** eingeben.
 - ▶ Mit bestätigen. ▶ Auf das Feld **Nachricht** tippen. ▶ SMS-Text eingeben (Text und Sonderzeichen eingeben, → S. 20). ▶ Mit bestätigen.
- ▶ **SMS senden:** Auf [ **Senden**] tippen.

Hinweis

Bei einem externen Anruf oder einer Unterbrechung beim Schreiben von mehr als 3 Minuten, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert. Ist der Speicher voll, wird die SMS verworfen.



Entwurfsliste, SMS beim Schreiben zwischenspeichern

Sie können zwischengespeicherte SMS später ändern und versenden. Sie schreiben eine SMS (→ S. 35):

- ▶ Texteingabe mit beenden. ▶ Auf [**Speichern**] tippen.

SMS aus Entwurfsliste öffnen

- ▶ Menü **Anwendungen** öffnen. ▶ [ **SMS schreiben**] ▶ [ **Entwürfe**]
 - ▶ Auf Eintrag in Entwurfsliste tippen.

Sie können die SMS löschen ([ **Löschen**]) oder weiterschreiben ([ **Ändern**], → S. 35).

Weitere SMS-Funktionen zum Versenden und Empfangen von SMS-Nachrichten sind basisspezifisch und in der Bedienungsanleitung der Basis beschrieben.

Bluetooth-Geräte benutzen

Sie können bis zu 5 Datengeräte (PC, PDA, Mobiltelefone) und ein Bluetooth-Headset anmelden. Sie müssen am Mobilteil Bluetooth aktivieren, die Geräte ggf. sichtbar machen und dann am Mobilteil anmelden.


Mit Datengeräten können Sie Telefonbucheinträge austauschen und mit Hilfe der Software **Gigaset QuickSync** (→ S. 58) Klingmelodien und Bilder auf das Mobilteil laden.

Hinweise


- ◆ Ein Headset muss über das **Headset** oder das **Handsfree Profile** verfügen. Das Handsfree Profil wird bevorzugt verwendet.
- ◆ Der Verbindungsaufbau zu einem Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern.


Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

Sie können den Bluetooth-Modus über die Status-Seite (→ S. 16) ein-/ausschalten oder über:

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Bluetooth**] tippen. ▶ Mit dem Schalter rechts neben **Aktivierung** Bluetooth aktivieren/deaktivieren.

Ist Bluetooth aktiviert:

- ◆ wird  in der Statuszeile angezeigt (→ S. 6),
- ◆ kann das Mobilteil mit allen Geräten in der Liste **Bekannte Geräte** kommunizieren,
- ◆ ist das Mobilteil für Bluetooth-Geräte in seiner Reichweite sichtbar,
- ◆ befindet sich unter den bekannten Geräten ein Headset, baut das Mobilteil die Verbindung zu diesem auf,
- ◆ sucht das Mobilteil nach Bluetooth-Geräten in Reichweite (nur bei Aktivierung über das Menü **Einstellungen**).

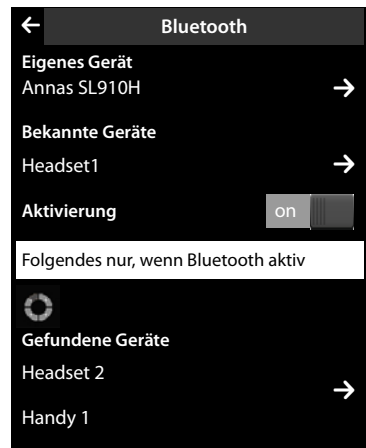

Bluetooth-Geräte suchen und anmelden (vertrauen)


Die Entfernung zwischen Mobilteil und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät sollte max. 10 m betragen.

Hinweise



- ◆ Melden Sie ein Headset an, wird ein evtl. angemeldetes Headset überschrieben.
- ◆ Ist ein Headset bereits an einem anderen Gerät angemeldet, **deaktivieren** Sie bitte diese Verbindung, bevor Sie die Anmeldeprozedur starten.

Suche starten

Die Suche wird gestartet, wenn Sie das **Bluetooth**-Untermenü über das Menü **Einstellungen** öffnen und Bluetooth aktiviert ist.

- ▶ Liste **Gefundene Geräte** öffnen: Auf  rechts von der Liste tippen (siehe Bild oben).

Gerät vertrauen ▶ zur Liste der bekannten Geräte hinzufügen

- ▶ In der Liste **Gefundene Geräte** Gerät auswählen. ▶ Auf [ **Vertrauen**] tippen. ▶ Ggf. PIN des anzumeldenden Geräts eingeben. ▶ Mit  bestätigen.

PIN eines **Datengeräts**: Eine beliebige PIN am Mobilteil und anschließend auch am Datengerät eingeben.

PIN eines **Headsets**: In der Regel ist **0000** voreingestellt. Deshalb müssen Sie die PIN nur in Ausnahmefällen eingeben.

Enthält **Bekannte Geräte** bereits 6 Einträge, wird der letzte Eintrag überschrieben.
Ausnahme: Ein Headset überschreibt nur ein Headset.



Suche beenden

- ▶ Untermenü **Bluetooth** schließen (auf  tippen) oder Bluetooth deaktivieren.



Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen



- ▶ Im Untermenü **Bluetooth** auf das zu **Bekannte Geräte** gehörende  tippen.

In der Liste kennzeichnet ein  neben dem Gerätenamen ein Headset und  ein Datengerät.

Geräte-Informationen ansehen, Gerät abmelden




- ▶ Liste **Bekannte Geräte** öffnen. ▶ Auf [ **Löschen**] tippen. ▶ Gerät auswählen. ▶ Auf [ **Löschen**] tippen. ▶ Auf **Ja** tippen.

Namen eines Geräts ändern

- ▶ Die Liste **Bekannte Geräte** öffnen. ▶ Gerät auswählen. ▶ Ggf. den bisherigen Namen mit  löschen. ▶ Namen eingeben. ▶ Mit  bestätigen.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen




Versucht ein nicht bekanntes Bluetooth-Gerät, eine Verbindung aufzubauen, werden Sie zur Eingabe der Geräte-PIN aufgefordert.

- ▶ **Ablehnen**: Auf  tippen oder auf  drücken.
- ▶ **Annehmen**: PIN des Geräts eingeben. ▶ Mit  bestätigen.

In die Liste **Bekannte Geräte** aufnehmen: Auf **Ja** tippen.

Gerät temporär verwenden: Auf **Nein** tippen.

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

- ▶ Im Untermenü **Bluetooth** auf  tippen. ▶ Ggf. den bisherigen Namen mit  löschen. ▶ Neuen Namen eingeben. ▶ Mit  bestätigen.

ECO DECT– Stromverbrauch und Strahlung reduzieren

Mit Ihrem Gigaset Mobilteil leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

Reduzierung der Strahlung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Strahlung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Strahlung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie Eco- Modus oder Eco-Modus+ nutzen.

Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihrer Basis.

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder eine externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab, auch wenn der Anruf angenommen wird. Der Babyalarm zu einer internen Nummer bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind Abheben- und Menü-Taste gesperrt. Der Lautsprecher des Mobilteils ist ausgeschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton** und **Vibrationsalarm**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Ein Paging-Ruf wird nur optisch signalisiert.




Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Der Babyalarm läßt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.

Achtung

- ◆ Prüfen Sie beim Einschalten unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z.B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm an eine externe Nummer leiten.
Beachten Sie bitte, dass der Babyalarm erst 20 Sekunden nach Einschalten aktiviert wird.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen.
- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Der Anschluss, den der Babyalarm anruft, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.


Einstellungen ändern

- ▶ Im Menü **Anwendungen** auf [ **Babyalarm**] tippen.
- ▶ Auf [ **Ändern**] tippen. ▶ Empfindlichkeit (**Hoch** oder **Niedrig**) und Ziel des Babyalarmrufs (**Intern** oder **Extern**) auswählen.
- ▶ Auf [] hinter **Nummer** tippen:
Bei **Alarm an Intern**: Ziel aus Liste der internen Teilnehmer auswählen.
Bei **Alarm an Extern**: Zielrufnummer eingeben.
- ▶ Mit bestätigen. ▶ Auf [**Speichern**] tippen.

Babyalarm einschalten

- ▶ Schalter oben im Display nach rechts schieben.



Babyalarm abbrechen/ausschalten

Während eines Babyalarms abbrechen: Auf  drücken.

Im Ruhezustand ausschalten: Schalter nach links schieben.

Babyalarm von extern deaktivieren

Voraussetzungen: Der Babyalarm geht an eine externe Zielrufnummer. Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- ▶ Babyalarm-Anruf annehmen und die Tasten   drücken.


Der Anruf wird beendet. Der Babyalarm ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

Termin (Kalender) einstellen




Sie können sich an bis zu **100 Termine** erinnern lassen. Geburtstage aus dem Telefonbuch werden in den Kalender übernommen.

Termin speichern


Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.


- ▶ Im Menü **Anwendungen** auf [ **Kalender**] tippen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag farbig unterlegt. Tage mit Terminen sind mit einem farbigen Balken markiert.

- ▶ Auf  /  tippen, um den Monat einzustellen.
- ▶ Im grafischen Kalender den gewünschten Tag auswählen. ▶ Auf [ **Neu**] tippen.

Folgende Angaben sind möglich:

- **Text:** Terminnamen (max. 16 Zeichen).
 - **Zeit:** Zeitpunkt (Stunde und Minute) des Termins.
 - **Erinnerung:** Durch Einstellung des Schiebereglers können Sie sich zusätzlich bis zu einer Woche im Voraus an den Termin erinnern lassen.
 - **Tonsignal:** Auf das Rechteck tippen, um die akustische Signalisierung zu aktivieren/deaktivieren.
- ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

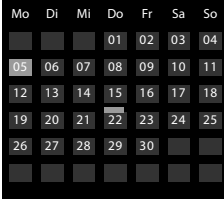

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Termine, Jahrestage signalisieren

Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingmelodie und Lautstärke (→ S. 49) signalisiert.

Sie können den Erinnerungsruf ausschalten und beantworten:

- ▶ Tippen Sie auf **SMS schreiben**. Der SMS-Editor wird geöffnet. *
- ▶ Tippen Sie auf **Aus**, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.


Während Sie telefonieren wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.



Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Termine/Jahrestage (→ S. 34) werden in folgenden Fällen in der Liste **Erinnerungen / Termine** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.

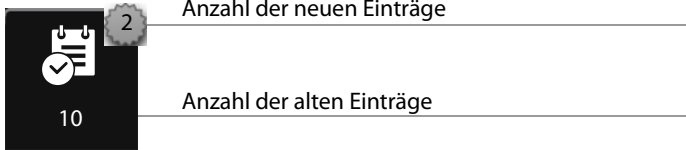Die Liste **Erinnerungen / Termine** können Sie über die Nachrichten-Seite des Ruhedisplays öffnen. Für die Liste wird das folgende Symbol angezeigt:







- ▶ Auf das Symbol tippen, um die Liste zu öffnen.
- ▶ **Einen Eintrag löschen:** ▶ Auf [ **Löschen**] tippen. ▶ Auf Eintrag in der Liste tippen. ▶ Auf [ **Löschen**] tippen.

Sind in der Liste 20 Einträge gespeichert, wird beim nächsten nicht quittierten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

Hinweis

Wie Sie den gesamten Inhalt der Liste löschen, → S. 29.






Erinnerungsruf einstellen

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Töne + Signale**] tippen. ▶ Auf das zu **Erinnerungssignal** gehörende  tippen.
- ▶ Lautstärke mit \oplus / \ominus einstellen oder mit dem Schalter hinter **Crescendo** den Crescendo-Ruf einschalten.
- ▶ Auf das zu **Signal** gehörende  tippen. ▶ Klingelmelodie auswählen. ▶ Zurück mit .

Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Sie können den Wecker über die Status-Seite (→ S. 16) oder wie folgt ein-/aus-schalten und einstellen:

- ▶ Im Menü **Anwendungen** (→ S. 17) auf [ **Wecker**] tippen.
- ▶ Mit dem Schalter oben im Display Wecker ein-/ausschalten.
- ▶ Auf [ **Ändern**] tippen, um die Einstellungen des Weckers zu ändern.
- ▶ Stunde und Minute der Weckzeit einstellen.
- ▶ In der folgenden Zeile die Wochentage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll.
- ▶ Auf das zu **Signal** gehörende  tippen. ▶ Eine Klingelmelodie für den Weckruf auswählen. ▶ Zurück mit .
- ▶ Auf [ **Speichern**] tippen und Sicherheitsabfrage bestätigen.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max.

180 Sek. lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)




Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

- ▶ **Ausschalten:** Auf **Aus** tippen.
- ▶ **Schlummermodus:** Auf **Snooze** tippen. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

Screensaver-, Anruferbilder- und Sound-Pool

In den Pools werden die Sounds/Klingeltöne, Anruferbilder bzw. Bilder für den Screensaver verwaltet. Im Lieferzustand sind in Ihrem Mobilteil Bilder sowie mono- und polyphone Sounds gespeichert. Zusätzliche Bilder und Sounds können Sie von Ihrem PC auf das Mobilteil laden (→ S. 58).

Bilder ansehen, löschen

- ▶ Im Menü **Anwendungen** (→ S. 17) auf [ **Screensavers**] / [ **Anruferbilder**] tippen.
- ▶ Von rechts nach links oder links nach rechts über das Display wischen, um sich die einzelnen Bilder anzusehen.
- ▶ **Bild löschen:** Zum Bild blättern. ▶ Auf [ **Löschen**] tippen. ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Sound abspielen

- ▶ Im Menü **Anwendungen** (→ S. 17) auf [ **Sounds**] tippen. ▶ Einen Sound auswählen.

Mobilteil an Basis nutzen

Mobilteil an einer weiteren Basis Gigaset SL910/SL910A anmelden


Sie können Ihre Mobilteil an bis zu vier Basen anmelden.

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie an der Basis (1) und am Mobilteil (2) einleiten. Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Sind mehrere Mobilteile angemeldet, wird in der Statusleiste des Displays die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 1**. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang.

1) An der Basis

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

2) Am Mobilteil (Innerhalb von 60 Sek.)


- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Mobilteile + Basis**] und danach auf **Anmelden** tippen.

Ist das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet:

- ▶ Auf die Basis tippen, deren Anmeldung Sie überschreiben möchten, z.B. **Basis 2**. Es wird eine anmeldebereite Basis gesucht.
- ▶ Ggf. die System-PIN der Basis eingeben (max. 8 Ziffern) und mit bestätigen.

Mobilteil abmelden



Das verwendete Mobilteil selbst soll abgemeldet werden.

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Mobilteile + Basis**] tippen.
- ▶ Auf **Abmelden** tippen. ▶ Ggf. System-PIN eingeben. ▶ PIN mit bestätigen. ▶ Abmeldung wird mit **Ja** bestätigen.

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**; → S. 43).

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Mobilteile + Basis**] tippen.
- ▶ Auf **Verbinde mit Basis**  tippen. ▶ Die gewünschte Basis oder **Beste Basis** auswählen (● = eingestellt).

Mobilteil einstellen


Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Schnellzugriff auf Funktionen, Kurzwahlen – eigene Seite für das Ruhe-Display zusammenstellen

Auf der konfigurierbaren Seite des Ruhe-Displays (→ S. 15, Beispiel → S. 14) stellen Sie Anwendungen, Funktionen und Rufnummern für den Schnellzugriff zusammen.

Konfiguration starten

- ▶ Im Ruhezustand die konfigurierbare Seite öffnen (→ S. 17).

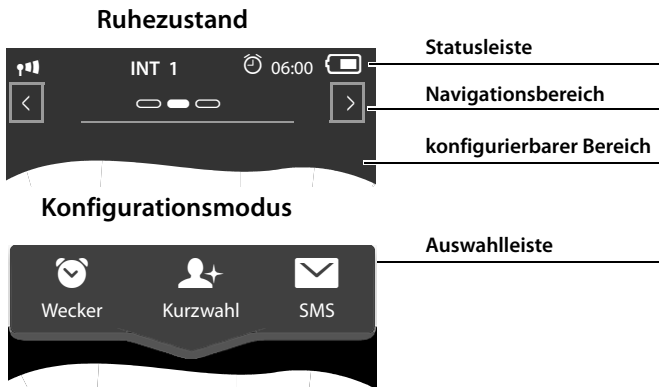

- ▶ **Lang** (etwa 2 Sek.) an einer beliebigen Stelle des konfigurierbaren Bereichs auf das Display drücken.

Im Kopfteil wird eine Auswahlleiste mit Funktionen angezeigt, die Sie auf die konfigurierbare Seite ziehen können (→ S. 45). Die Auswahlleiste können Sie horizontal verschieben (horizontal scrollen, → S. 19), um weitere Auswahlmöglichkeiten einzublenden.

Konfiguration beenden

- ▶ Entweder **lang** an einer beliebigen Stelle des konfigurierbaren Bereichs auf das Display oder kurz auf drücken. Die Einstellungen werden gesichert.

Anwendung/Funktion hinzufügen

Im Konfigurationsmodus:

- ▶ Funktion/Anwendung mittels Drag&Drop aus der Auswahlliste in den konfigurierbaren Bereich ziehen.

Mit Ausnahme der Kurzwahl können Sie jede Funktion nur einmal in den konfigurierbaren Bereich ziehen.

Sie können maximal 18 Funktionen, Anwendungen oder Kurzwahlen auf der konfigurierbaren Seite zusammenstellen. Die Funktionen/Anwendungen können Sie erst nach Beenden des Konfigurationsmodus anwenden.

Anwendung/Funktion entfernen

Im Konfigurationsmodus:

- ▶ Das zugehörige Symbol zurück in die Auswahlliste ziehen.

Eine Kurzwahl wird gelöscht. Der zugehörige Eintrag im Telefonbuch bleibt unverändert.

Die Einstellungen aller anderen Funktionen (z.B. Weckzeit) bleibt unverändert.

Auswählbare Anwendungen und Funktionen

Symbol



Beschreibung

Anzeige des aktuellen **Datums** (sofern eingestellt).

Ist das Datum noch nicht eingestellt, blinkt das Symbol.


- ▶ Datum einstellen: Auf das Symbol tippen.



Anzeige der aktuellen **Uhrzeit** (sofern eingestellt).

Ist die Uhrzeit noch nicht eingestellt, blinkt das Symbol.




- ▶ Zeit einstellen: Auf das Symbol tippen.

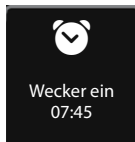

Anzeige des **Wecker-Status** und (bei eingeschaltetem Wecker) der Weckzeit.

- ▶ Tippen auf das Symbol öffnet das Wecker-Menü (→ S. 42).

Symbol

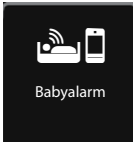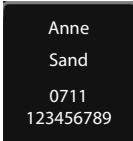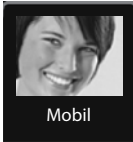

Beschreibung

Kurzwahl: Die Kurzwahl steht in der Auswahlleiste nur zur Verfügung, wenn das Telefonbuch nicht leer ist. Sie können mehrere Kurzwahl-Symbole in den konfigurierbaren Bereich ziehen und mit unterschiedlichen Nummern aus dem Telefonbuch belegen (→ S. 46). Auf dem Symbol werden das Anruferbild (sofern konfiguriert) und der Nummerntyp angezeigt. Ist der Nummer im Telefonbuch kein Anruferbild zugeordnet, werden Name und Nummer angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol, wird die zugehörige Nummer direkt gewählt.

Schnellzugriff auf die **Babyalarm-Anwendung**.

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol, wird das Menü zum Aktivieren/Deaktivieren und zum Einstellen der Babyalarm-Anwendung angezeigt (→ S. 38).

Anrufliste

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol, wird die Anrufliste geöffnet (→ S. 28).

Telefonbuch

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol, wird das lokale Telefonbuch des Mobilteils geöffnet (→ S. 30).

SMS schreiben *

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol, wird die Seite zum Schreiben einer SMS geöffnet (→ S. 35).

Kurzwahl konfigurieren





Im Konfigurationsmodus:

- ▶ Symbol für die Kurzwahl in den konfigurierbaren Bereich ziehen und loslassen. Das Telefonbuch wird geöffnet. ▶ Eintrag auswählen. ▶ In der Detail-Ansicht des Eintrags Telefonnummer auswählen, die mit dem Kurzwahl-Symbol verknüpft werden soll.



Hinweise




- ◆ Die Nummer der Kurzwahl ändert sich, wenn Sie die zugehörige Nummer im Telefonbuch ändern.
- ◆ Löschen Sie die zur Kurzwahl gehörende Nummer aus dem Telefonbuch, wird das Kurzwahl-Symbol ohne Rückfrage von der konfigurierbaren Seite gelöscht.

Display-Sprache ändern

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Sprache + Region**] tippen.
- ▶ Auf  hinter **Display-Sprache (Language)** tippen. ▶ Sprache auswählen (● = ausgewählt). ▶ Mit  bestätigen. ▶ Zurück mit .


Tastatur/Wahlfeld einstellen




Sie können Aussehen und Verhalten des im Display angezeigten Wahlfelds anpassen. Die Einstellungen beziehen sich nicht auf die Tasten des Mobilteils ( ).

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Display + Tastenfelder**] tippen. ▶ Bis **Tastenfelder** blättern. Folgendes können Sie einstellen:
 - ◆ **Tastenton:** Bei jeder Berührung einer Nummer ertönt ein Bestätigungston.
 - ◆ **Tastenvibration:** Bei jeder Berührung einer Nummer im Wahlfeld vibriert das Mobilteil.
 - ◆ **Wahlfeld m. R / P:** Mit R fügen Sie eine Leitungsunterbrechung (Flash), mit P eine Wahlpause ein. Ein „P“ fügen Sie ein durch „Langes Drücken auf die -Taste“, ein „R“ durch „Langes Drücken auf die -Taste“.
 - ◆ **Alphanum. Wahlf.:** Für die Wahl mit Buchstaben - wird z.B. für die Eingabe einiger Service-Nummern verwendet.
- ▶ Über die Schalter rechts können Sie die jeweilige Eigenschaft direkt ein- bzw. ausschalten.

Display einstellen

Screensaver einstellen

Sie können sich im Ruhezustand einen Screensaver anzeigen lassen. Der Screensaver ersetzt die Anzeige im Ruhezustand des Mobilteils. Um das Ruhe-Display wieder anzuzeigen, **kurz** auf  oder auf das Display drücken.



- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Display + Tastenfelder**] tippen.
- ▶ Screensaver über den Schalter rechts ein- bzw. ausschalten. ▶ Auf  hinter **Auswahl** tippen. Screensaver auswählen. ▶ Auf [ **Auswählen**] tippen.

Display-Beleuchtung einstellen

Sie können festlegen, nach welcher Zeit im Ruhezustand sich die Display-Beleuchtung ausschaltet. Schaltet sie sich nicht aus, leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

Mobilteil einstellen

Die Display-Beleuchtung schaltet sich ein, sobald das Mobilteil bewegt wird.

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Display + Tastenfelder**] tippen.
- ▶ Über die Schalter rechts die Display-Beleuchtung in der Ladeschale bzw. außerhalb der Ladeschale ein-/ausschalten.
- ▶ Auf das zu **Beleuchtungs-Ausschaltzeit** gehörende  tippen. Ausschaltzeit auswählen.

Hinweis

Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.



Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald Sie es aus der Ladeschale herausnehmen. Analog wird die Verbindung beendet, sobald Sie es in die Ladeschale stellen.

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Telefonie**] tippen. ▶ Mit dem Schalter rechts neben **Aut. Rufannahme** die Funktion ein-/ausschalten.

Hörer-, Freisprech- und Headsetlautstärke ändern

Die Lautstärke des aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer Headset) wird geändert. Während eines Gesprächs :

- ▶ Auf [ **Lautstärke**] tippen. ▶ Mit \oplus/\ominus die Lautstärke einstellen.
- ▶ Ist ein Headset angeschlossen: Zum Einstellen der **Mikrofon-Empfindlichkeit** ggf. mehrfach auf \oplus/\ominus in der zweiten Zeile tippen.
- ▶ Auf  unten im Display tippen, um die Einstellungen zu speichern. Eine automatische Speicherung erfolgt nach etwa 2 Sekunden.

Freisprechprofil einstellen

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen.

Profil 1

Für die meisten Anschlüsse die optimale Einstellung.

Profil 2

Ermöglicht lautstärkenoptimiertes Freisprechen. Dies hat jedoch zur Folge, dass die Partner nacheinander reden müssen, da die sprechende Seite bevorzugt übertragen wird (erschwertes Gegensprechen).

Profil 3

Optimiert das Gegensprechverhalten – beide Seiten können sich verstehen, auch wenn sie gleichzeitig sprechen.

Profil 4

Optimiert auf spezielle Anschlüsse. Falls das voreingestellte **Profil 1** nicht optimal klingt, versuchen Sie es mit **Profil 4**.

Während eines externen Gesprächs im Freisprech-Modus:

- ▶ In der Optionsleiste auf und dann auf [**Freisprechprofile**] tippen. ▶ Das Profil auswählen, das ab sofort verwendet werden soll.

Klingeltöne einstellen

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [**Töne + Signale**] tippen. ▶ Auf das zu **Klingeltöne** gehörende tippen.

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

Lautstärke einstellen

- ▶ Ggf. mehrmals auf / tippen, um die Lautstärke einzustellen.

Oder

- ▶ Mit dem Schalter hinter **Crescendo** den Crescendo-Ruf ein-/ausschalten.

Klingelmelodie einstellen

- ▶ Auf das zu **Interne Anrufe** oder **Externe Anrufe** gehörende Symbol tippen.
 - ▶ Klingelmelodie auswählen. ▶ Zurück mit .

Zeitsteuerung für externe Anrufe ein-/ausschalten

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll.

- ▶ Auf das zu **Zeitsteuerung (Klingel aus)** gehörende tippen. ▶ Auf **Nicht klingeln von** tippen. ▶ Beginn des Zeitraums einstellen. ▶ Zurück mit ▶ Analog für **Nicht klingeln bis** das Ende dieses Zeitraums einstellen. ▶ Mit dem Schalter hinter **Aktivierung** die Zeitsteuerung ein-/ausschalten.



Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

Klingelton für anonyme Anrufe aus-/einschalten

Das Telefon soll bei Anrufen, bei denen die Rufnummer vom Anrufer unterdrückt wird, nicht klingeln, sie nur im Display anzeigen:

- ▶ Mit dem Schalter rechts neben **Anonyme Rufe aus** können Sie diese Funktion ein-/ausschalten (**on** = Klingelton ausgeschaltet).

Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [**Töne + Signale**] tippen. ▶ Funktion mit dem Schalter rechts neben **Vibration** aktivieren/deaktivieren.

Klingelton ein-/ausschalten

Über die Status-Seite (→ S. 16) können Sie den Klingelton auf Dauer ein-/ausschalten.


- ▶ Status-Seite öffnen (→ S. 16). ▶ Mit dem Schalter rechts neben **Nicht stören** den Klingelton ein-/ausschalten.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ Auf [ Ruf aus] tippen.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin.

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **Töne + Signale**] tippen.

Folgendes können Sie mit den Schaltern rechts ein-/ausschalten:

◆ **Bestätigungen:**

Bestätigungston nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen einer neuen Nachricht/Meldung, der Fehlerton.

◆ **Akkuwarnung:**


Warnton bei Akku-Ladungen unter 10% (alle 60 Sekunden). Bei eingeschaltetem Babyalarm wird keine Akkuwarnung ausgegeben.


Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

Vom Rücksetzen **nicht** betroffen sind:

- ◆ die Basis-Anmeldung(en) des Mobilteils sowie die aktuelle Auswahl der Basis
- ◆ Datum und Uhrzeit
- ◆ Einträge im Kalender und Telefonbuch
- ◆ Anruflisten, SMS-Listen sowie der Inhalt der Media-Pools
- ◆ die für den Babyalarm gespeicherte externe oder interne Zielnummer (**Alarm an Extern** wechselt zu **Extern**)

- ▶ Im Menü **Einstellungen** (→ S. 17) auf [ **System**] tippen.
- ▶ Ggf. bis **Resets** blättern. ▶ Auf **Mobilteil-Reset** tippen. ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Im Untermenü [ **System**]:



Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot.

Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten** im Gigaset-Online-Portal unter www.gigaset.com/de/service.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/de/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

Außerdem finden Sie auf unseren Service-Seiten:

- ◆ Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum **kostenlosen** Download
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie per Mausclick, welche Basis und welches Mobilteil sich kombinieren lassen
- ◆ Produkte vergleichen – vergleichen Sie die Produkteigenschaften von bis zu drei Produkten
- ◆ Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- ◆ Persönlicher E-Mail-Kontakt zum Kundenservice
- ◆ Informationen zu unseren Produkten

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den Telefon-Hotlines für Sie da:

Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten:

Premium-Hotline Deutschland 09001 745 822

(1,24 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen.)

Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 01805 333 222

(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen kosten höchstens 0,42 € pro Minute.)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartongabe) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.



Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/de/service rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

<p>Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).▶ Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (→ S. 37).▶ Anmeldeprozedur wiederholen (→ S. 36).
<p>Das Display zeigt nichts an und reagiert nicht auf Berührungen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.<ul style="list-style-type: none">▶  lang drücken.2. Der Akku ist leer.<ul style="list-style-type: none">▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 11).3. Die Tasten-/Display-Sperre ist gesetzt.<ul style="list-style-type: none">▶ Menü-Taste  lang drücken.
<p>Im Display blinkt "Verbindung zur Basis unterbrochen - Suche Basis ...".</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.<ul style="list-style-type: none">▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.2. Basis ist nicht eingeschaltet.<ul style="list-style-type: none">▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.3. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.<ul style="list-style-type: none">▶ Eco-Modus ausschalten (→ S. 38) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
<p>Im Display blinkt "Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet".</p> <p>Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mobilteil erneut anmelden (→ S. 43).
<p>Das Mobilteil klingelt nicht.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Klingelton ist ausgeschaltet.<ul style="list-style-type: none">▶ Klingelton einschalten (→ S. 50).2. An der Basis ist für die Anrufwefterschaltung „Alle Anrufe“ eingestellt.<ul style="list-style-type: none">▶ Anrufwefterschaltung ausschalten.3. Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.<ul style="list-style-type: none">▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 49).

<p>Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht. Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 27).</p>
<p>Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt. Nummernübermittlung ist nicht freigegeben. ▶ Anrufer sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.</p>
<p>Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton. Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.</p>

Haftungsausschluss

Das Display des Gigaset SL910H hat eine Auflösung von 480x320 Pixel (Bildpunkten), die mit Hilfe von 460.800 Ansteuerelementen erreicht wird. Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Pixel falsch angesteuert wird oder eine Farbabweichung aufweist. **Das ist normal und kein Grund für einen Garantiefall.**

Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Anzahl der Pixelfehler, die auftreten darf, ohne dass ein Garantiefall vorliegt.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Hinweis

Gebrauchsspuren an Display und Metallrahmen sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbehandlungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Anhang

Pflege

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung. Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
- 2 Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- 3 Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 4 **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akku

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spannung: 3,7 V

Kapazität: 1000 mAh

Typ: V30145-K1310-X447

Das Mobilteil wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert. Es darf nur ein Original-Akku verwendet werden.

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

www.gigaset.com/de/service

www.gigaset.com/service

Das Gerät wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert.

Ersatzakkus können auch beim Service über den Kleinteileversand bestellt werden.

Online-Support:

www.gigaset.com/de/service

Fax:

02871-91 3029

Hotline:

01805-333 222 (0,14 Euro/Min.)

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	200
Bereitschaftszeit im Eco-Modus+ (Stunden) *	131
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	106
Betriebszeit im Eco-Modus+ bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	84
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	5

* ohne Display-Beleuchtung
(Display-Beleuchtung einstellen → S. 47)

Allgemeine technische Daten

DECT

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalrastrer	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402–2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

Zusatzfunktionen über das PC Interface

Damit Ihr Mobilteil mit einem PC kommunizieren kann, **muss das Programm „Gigaset QuickSync (Version 7 oder höher)“ auf Ihrem Rechner installiert sein** (kostenloser Download und mehr Informationen unter www.gigaset.com/gigasetSL910).

Mit diesem Programm können Sie über Bluetooth (→ S. 36) oder eine USB-Verbindung zwischen PC und Mobilteil (→ S. 5) die Firmware des Mobilteils aktualisieren und weitere Funktionen nutzen, wie z.B.

- ◆ das Telefonbuch Ihres Mobilteils mit Outlook-Kontakten des PC-Adressbuchs abgleichen,
- ◆ Anruferbilder vom PC auf das Mobilteil laden,
- ◆ Bilder als Screensaver vom PC auf das Mobilteil laden.
- ◆ Sounds (Klingeltonmelodien) vom PC auf das Mobilteil laden.

Abgehende Anrufe einleiten, ankommende Anrufe annehmen. Das Display des Mobilteils verhält sich dabei so, als würde direkt am Mobilteil telefoniert.

Folgende Bild- und Sound-Formate können Sie an Ihrem Mobilteil speichern:

	Format
Sound – Klingeltöne – importierte Sounds	intern WMA, MP3, WAV
Bild – Anruferbild – Screensaver	BMP, JPG, GIF 320 x 225 Pixel 320 x 480 Pixel

Hinweise

- ◆ Ist das USB- Datenkabel eingesteckt, kann keine Bluetooth Verbindung hergestellt werden. Wird es während einer bestehenden Bluetooth Verbindung eingesteckt, wird diese abgebrochen.
- ◆ Über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung steht, wird der Akku des Mobilteils geladen.

An USB-Anschlüssen mit kleineren Ladeströmen wird der Akku des Mobilteils entladen!

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Hilfe-Datei des **Gigaset QuickSync**.

Index

A

Abheben-Taste	5
Abmelden (Mobilteil)	43
Akku	
einlegen	11
laden	12
Ladezustand	6
Ändern	
Display-Sprache	47
Freisprechlautstärke	48
Hörerlautstärke	48
Klingelton	49
Anmelden (Mobilteil)	43
Anonyme Anrufe aus	49
Anruf	
annehmen	26
annehmen (Bluetooth)	27
Anrufbeantworterliste	28
Anrufen	
extern	26
intern	26
Anwendungen-Menü	17
Anzeige	
nicht angenommene Jahrestage	28
nicht angenommene Termine/Jahrestage	40
Speicherplatz Telefonbuch	32
Auflegen-/Ende-Taste	5, 26
Aufstellen, Basis	10
Ausschalten	
Babyalarm	39
Displaysperre	22
Hinweistöne	50
Rufannahme	48
Tastensperre	22
Termin	40
Automatische	
Rufannahme	48
Automatische Rufannahme	48
B	
Babyalarm	38
Basis	
aufstellen	10
wechseln	43
Beleuchtung	
Display	47

Beste Basis	43
Betriebszeit des Mobilteils	
im Babyalarm-Modus	39
Blättern	
in Listen	18
Bluetooth	
aktivieren	36
Anruf annehmen	27
Geräte anmelden	36
Gerätenamen ändern	37
Liste bekannter Geräte	37
Telefonbuch übertragen (vCard)	33
Bluetooth-Suche starten	37
C	
CLIP-Bild	42
Customer Care	51
D	
Diakritische Zeichen	20
Dia-Show	47
Display	
Beleuchtung	47
Dia-Show	47
Display-Sprache ändern	47
einstellen	47
im Ruhezustand	15
Screensaver	47
Display-Seite wechseln	16
Displaysperre	22
E	
ECO DECT	38
Eingeben Text	20
Einschalten	
Displaysperre	22
Hinweistöne	50
Rufannahme	48
Tastensperre	22
Termin	40
Einstellungen-Menü	17
Eintrag aus Telefonbuch wählen	31
Empfangsstärke	6
Ende-Taste	5
Entwurfsliste (SMS)	35
Erinnerungsruf	34
F	
Falscheingaben, Korrektur	20
Fehlerbehebung (allgemein)	52
Fehlerton	50

Index

Firmware	
des Mobilteils aktualisieren	
(Gigaset QuickSync).....	58
Flüssigkeit.....	56
Fragen und Antworten.....	52
Freisprechen.....	27
Profil einstellen.....	48
Freisprechprofile.....	48
Funktion	
auswählen.....	15
ein-/ausschalten.....	15
G	
Garantie.....	53
Gerät anmelden (Bluetooth).....	36
Gerätenamen ändern (Bluetooth).....	37
Gespräch	
extern.....	26
intern.....	26
Gigaset QuickSync.....	58
Groß/Kleinschreibung.....	20
H	
Hilfe.....	51, 52
Hinweistöne.....	50
Hörerbetrieb.....	27
Hörgeräte.....	9
I	
In Betrieb nehmen	
Mobilteil.....	11
Intern telefonieren.....	26
Internes Gespräch.....	26
J	
Jahrestag.....	34
im Telefonbuch speichern.....	34
nicht angenommen.....	28
nicht annehmen.....	40
K	
Kalender.....	40
Klein-/Großschreibung.....	20
Klingelton	
ändern.....	49
Lautstärke einstellen.....	49
Konfigurierbare Seite.....	14
Ruhe-Display.....	15
Korrektur von Falscheingaben.....	20
Kundenservice.....	51
Kurzwahl.....	44

L

Ladezustand Akku.....	6
Lautstärke	
Freisprechlautstärke Mobilteil.....	48
Klingelton.....	49
Liste	
Anrufbeantworter.....	28
Bekannte Geräte (Bluetooth).....	37
blättern in.....	18
Netz-Anrufbeantworter.....	28
SMS-Eingangsliste.....	28
SMS-Entwurfsliste.....	35
Listen-Eintrag auswählen.....	15

M

Media-Pool.....	42
Medizinische Geräte.....	9
Menü	
Anwendungen.....	17
Einstellungen.....	17
öffnen.....	17
Menü-Seiten wechseln.....	17
Menü-Taste.....	5
Mini-USB-Anschluss-Buchse.....	5
Mobilteil	
abmelden.....	43
an weiterer Basis anmelden.....	43
anmelden.....	43
Babyalarm nutzen.....	38
bedienen.....	14
Display-Beleuchtung.....	47
Display-Sprache.....	47
ein-/ausschalten.....	14
einstellen.....	44
Freisprechlautstärke.....	48
Hinweistöne.....	50
Hörerlautstärke.....	48
im Ruhezustand.....	14, 15
in Betrieb nehmen.....	11
in Lieferzustand zurücksetzen.....	50
Kontakt mit Flüssigkeit.....	56
mehrere nutzen.....	43
Ruhe-Display.....	14, 15
Ruhezustand.....	21
Screensaver.....	47
stumm schalten.....	27
Übersicht.....	5
Wechsel zu bestem Empfang.....	43
Wechsel zu einer anderen Basis.....	43

- N**
- Nachrichten-Seite
 - Listen aufrufen..... 28
 - Ruhe-Display 15
 - Navigationsbereich..... 5, 16
 - Nicht angenommen
 - Jahrestag..... 40
 - Termin 40
 - Nummer
 - als Ziel bei Babyalarm 39
 - Eingabe mit Telefonbuch 34
 - im Telefonbuch speichern 30
 - ins Telefonbuch übernehmen 33
 - Nummer eingeben 19
- O**
- Optionsleiste 5, 19
 - Symbole 7
 - verschieben 19
- P**
- PC Interface 58
 - Pflege des Telefons 56
 - Picture-CLIP 42
- Q**
- QuickSync 58
- R**
- Registrierung 1
 - Reihenfolge im Telefonbuch 31
 - Rufannahme 48
 - Ruhe-Display
 - konfigurierbare Seite 14
 - Mobilteil 14, 15
 - Nachrichten-Seite 15
 - Wahl-Seite 5
 - Ruhezustand Mobilteil..... 14, 15
 - Ruhezustand, zurückkehren in den 21
- S**
- Schalter 15
 - Schlummermodus 42
 - Schnellzugriff 14
 - Schnellzugriff auf Funktionen 44
 - Schreiben (SMS)..... 35
 - Screensaver..... 47
 - Seite wechseln..... 16
 - Senden
 - Telefonbucheintrag an Mobilteil..... 32
 - Signalton s. Hinweistöne
- SMS..... 35
 - Eingangsliste 28
 - Entwurfsliste 35
 - schreiben 21, 35
 - Sonderbuchstaben eingeben 20
 - Sound s. Klingelton
 - Speicherplatz Telefonbuch..... 32
 - Sperre
 - Displaysperre ein-/ausschalten..... 22
 - Tastensperre ein-/ausschalten..... 22
 - Statusleiste 5, 16
 - Symbole 6
 - Status-Seite..... 16
 - schließen..... 17
 - Steckernetzgerät..... 9
 - Stumm schalten des Mobilteils 27
 - Suchen im Telefonbuch..... 31
 - Symbole
 - bei neuen Nachrichten 29
 - Optionsleiste 7
 - Statusleiste..... 6
- T**
- Tastaturbelegung/Zeichensatz
 - wechseln..... 21
 - Tasten
 - Abheben-Taste..... 5
 - Auflegen-/Ende-Taste 26
 - Menu-Taste..... 5
 - Mobilteil 5
 - Tasten-/Display Sperre ein/aus 5
 - Tastensperre 22
 - Technische Daten 56
 - Telefonbuch 30
 - bei Nummerneingabe nutzen 34
 - Eintrag speichern 30
 - Eintrag/Liste senden an Mobilteil..... 32
 - Einträge verwalten 32
 - Jahrestag speichern 34
 - Nummer aus Text übernehmen 33
 - öffnen 14
 - Reihenfolge der Einträge 31
 - vCard übertragen (Bluetooth) 33
 - Telefonieren
 - Anruf annehmen..... 26
 - extern..... 26
 - intern 26
 - Termin 40
 - Termin/Jahrestag
 - nicht angenommenen anzeigen..... 40

Index

Text	
eingeben.....	20
Textmeldung s. SMS	
Touchscreen	5
bedienen.....	14
U	
Umlaute eingeben	20
Untermenü öffnen	18
USB-Anschluss-Buchse.....	5
V	
Verpackungsinhalt	10
Vertikal scrollen	18
Vibrationsalarm	49
W	
Wählen mit Telefonbuch.....	31
Wahlfeld.....	5
Wähl-Seite (Ruhe-Display).....	5, 15
Wahlwiederholung	28
Warnton s. Hinweistöne	
Wecker	42
Z	
Zeichensatz ändern	21
Zielrufnummer (Babyalarm).....	39
Zulassung	53
Zurück-Funktion	21
Zweizeilige Optionsleiste	
ein-/ausblenden	19

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com